



BLACK & WHITE


Арматура серия WX-77xx

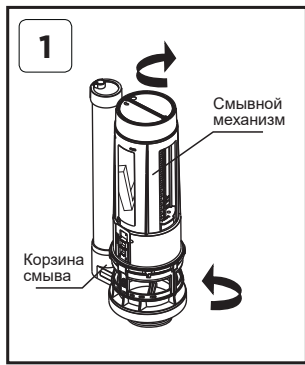


Поверните смывной механизм по часовой стрелке, а корзину смыва против и разделите механизм и корзину.

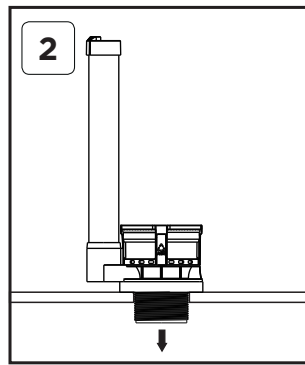


Установите корзину смыва в выпускное отверстие бачка.

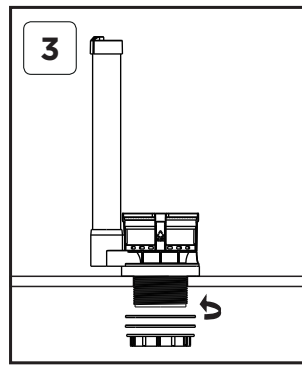


Установите прокладку снизу бачка и закрепите корзину смыва гайкой снизу бачка.

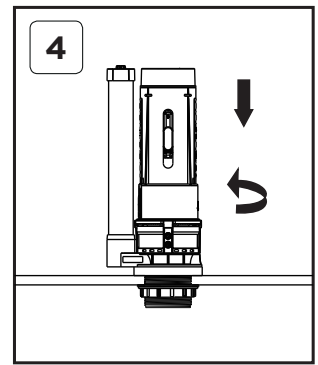


Установите смывной механизм в корзину смыва.

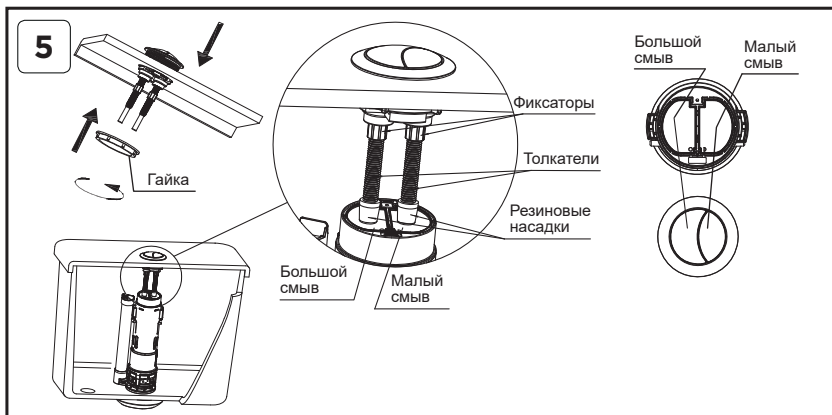


Установите кнопку смыва в бачок, затяните гайку. Отрегулируйте высоту толкателей, затяните фиксаторы.

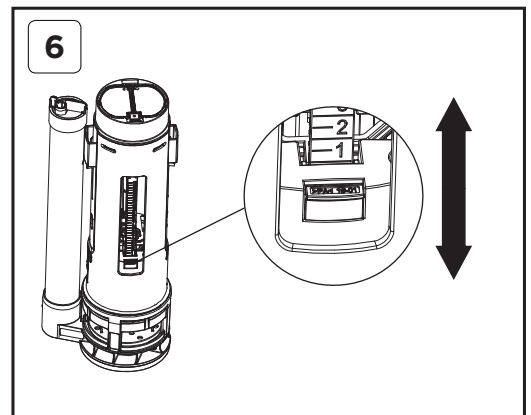


Отрегулируйте большой смыв: вниз - объем смыва уменьшится, вверх - объем смыва увеличится.

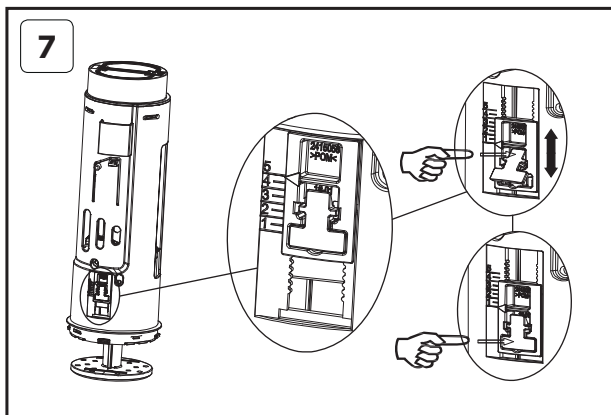

Отрегулируйте малый смыв: поднимите фиксатор, регулировка вниз - объем смыва увеличится, регулировка вверх - объем смыва уменьшится.

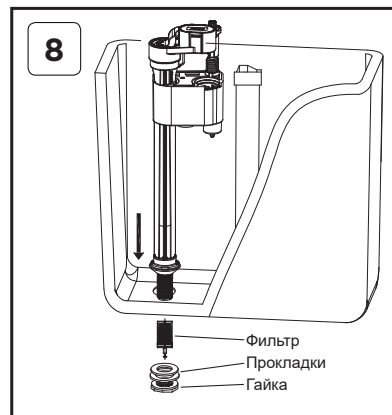

Установите наливной клапан, закрепите гайкой снизу бачка.

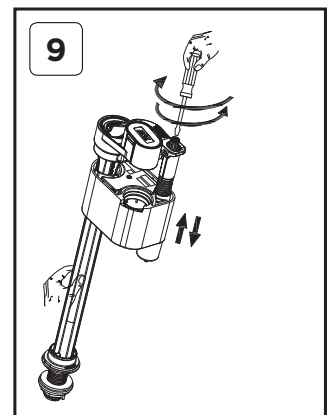

Придерживая корпус наливного клапана, помощью отвертки отрегулируйте высоту поплавка.

Внимательно прочитайте инструкцию, чтобы избежать поломок или травм при монтаже.

Инструкция была составлена на основе текущего продукта.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в упаковку и спецификации без предварительного уведомления.

- 1) Не используйте масла или агрессивные химические вещества, которые могут повредить компоненты арматуры. Использование таких материалов приведет к повреждению деталей и может вызвать протечки, повреждение имущества и аннулирование гарантии.
- 2) Рабочая температура: от 0°C до 60°C. Рабочее давление: от 0,5 бар до 7 бар.
- 3) Не устанавливайте арматуру, если она не соответствует указанным выше параметрам температуры и давления воды.
- 4) Любые повреждения, вызванные использованием несоответствующих компонентов, аннулируют гарантию.