



edelweiss
GROUP



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ САУНЫ SN-97102S



I . МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Электромонтаж и подключение данных изделий к сети электропитания должны производиться квалифицированными специалистами сервисной службы.
2. Источник электропитания должен сочетаться с параметрами электроприборов данного изделия, кроме того необходимо наличие защитных устройств: УЗО и автоматических выключателей соответствующего номинала. Устройство заземления обязательно. Запрещается использовать в качестве заземления строительные и инженерные элементы здания (трубы и тд).
3. Во время установки и эксплуатации пользователю категорически запрещается менять или срезать любые проводные соединения, вскрывать корпус панели управления (внутри панели управления отсутствуют какие-либо узлы, предназначенные для разборки-установки самим пользователем). В противном случае при наступлении неисправности изделия, утечки тока или поражения электротоком фирма-изготовитель ответственности не несет. Все работы по ремонту и обслуживанию изделий должны осуществляться специалистами сервисного центра.
4. Пользователю запрещается менять какие-либо узлы без согласия фирмы-изготовителя. Ацетон, аммиак, бензин и другие органические растворители, а также химические продукты (содержащие органические кислоты) могут повредить акриловые части гальванизированных деталей данного изделия. Поэтому при монтаже и эксплуатации следует избегать использования вышеперечисленных веществ и химических продуктов.
5. Не рекомендуется во время приема г/м и паровых процедур курить, так как пепел от сигарет может повредить акриловую поверхность.

GG. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Лицам после приема спиртного не рекомендуется пользоваться данными изделиями.
2. Лицам, страдающим болезнями сердца и сосудов, астмой и повышенным артериальным давлением, необходимо проявлять осторожность при использовании паровой кабины или гидромассажной ванны.
3. После каждого использования необходимо отключать водоподачу и основной источник электропитания (отключить автоматические выключатели в электрощитке).
4. Детям пользоваться данным изделием можно только под присмотром взрослых.
5. При использовании данного изделия, если почувствовали недомогание, немедленно отключите кнопку электропитания или включите сигнализацию. Заземлённые устройства обязательно должны быть подключены к проводке.

* Фирма-производитель оставляет за собой право менять, изменять технологические и технические параметры, отраженные в данном руководстве.



IV. ПОДВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

A. Должно быть установлено устройство защитного отключения (УЗО). Отключайте выключатель питания после использования, чтобы защитить безопасность компьютерной системы ванны (позиция A на схеме).


B. Вывод электричества для секции сауны:(позиция B на схеме)



C. Завод изготовитель рекомендует изготавливать подиум высотой от 30 до 50 мм, чтобы обеспечить сухость в нижней части корпуса.



D. Оставьте расстояние в 500 мм или больше вокруг изделия для обеспечения последующего обслуживания.


E. Заземление: Сопротивление составляет 4 Ом или меньше.

F. Высота установки для человека должна быть 2100мм .

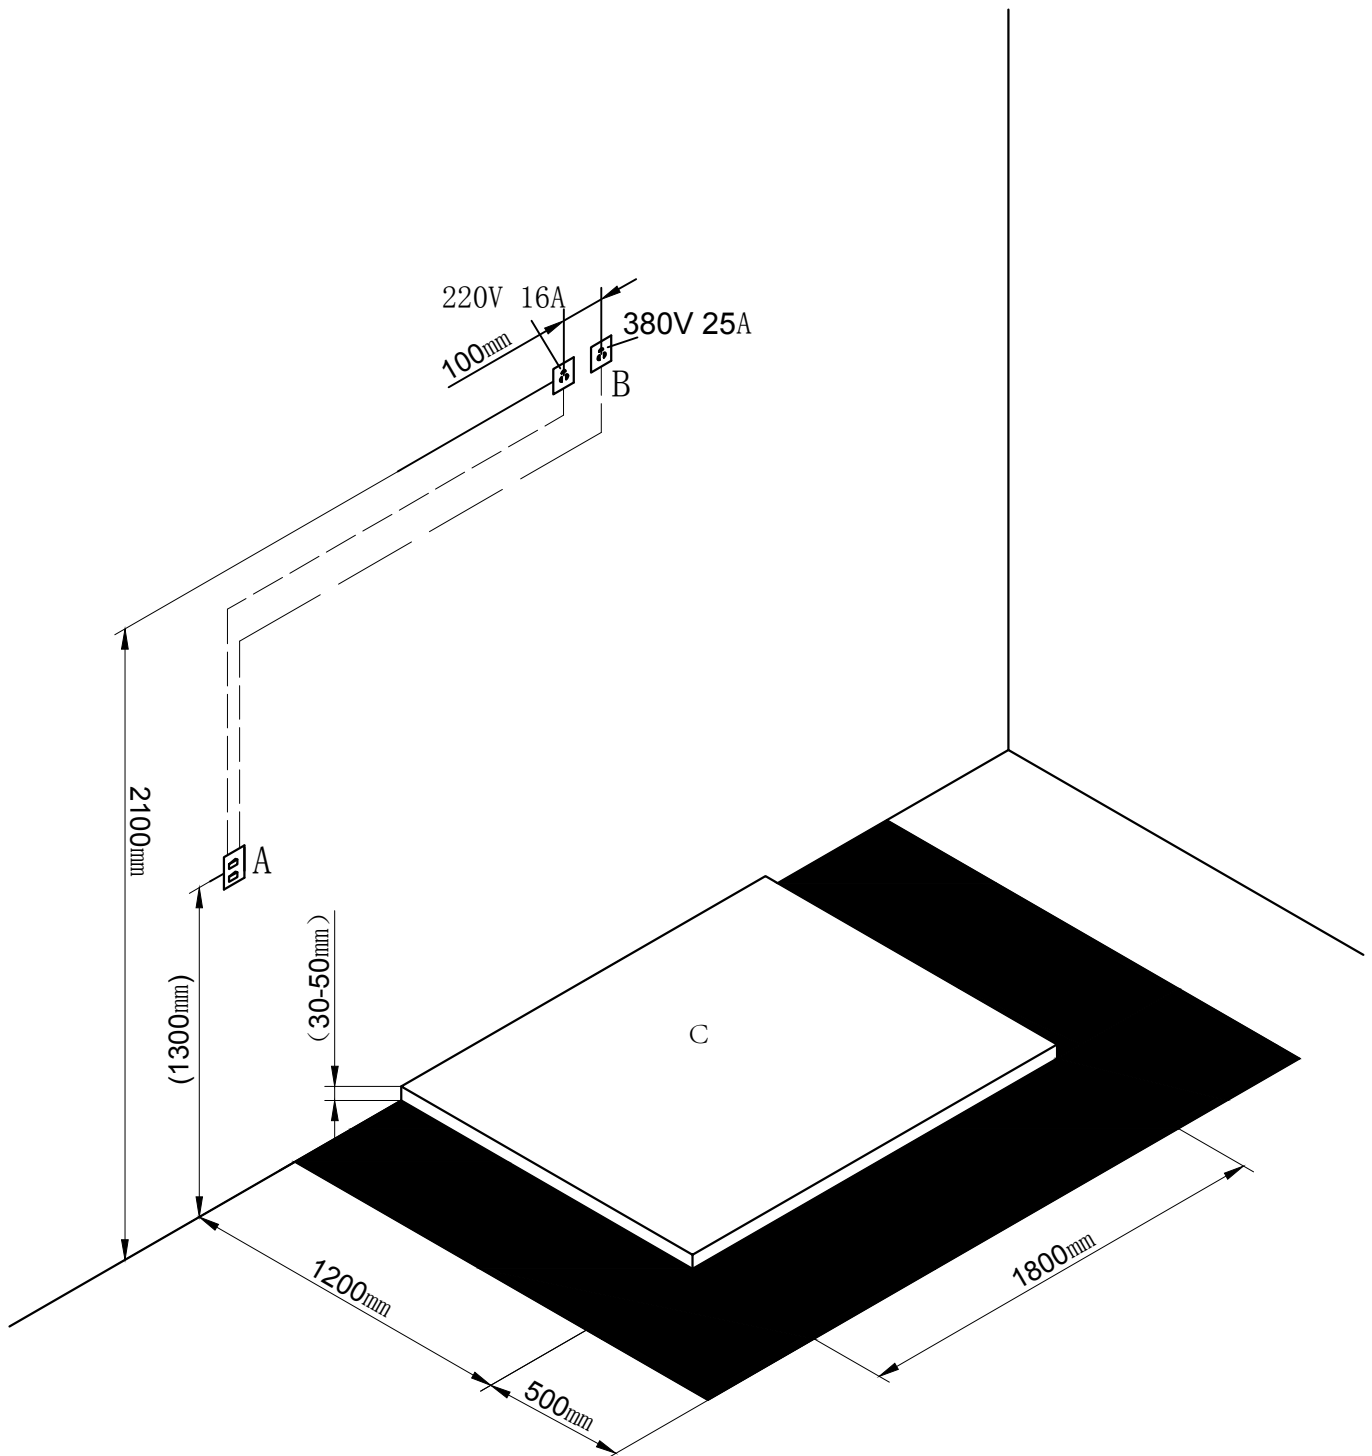


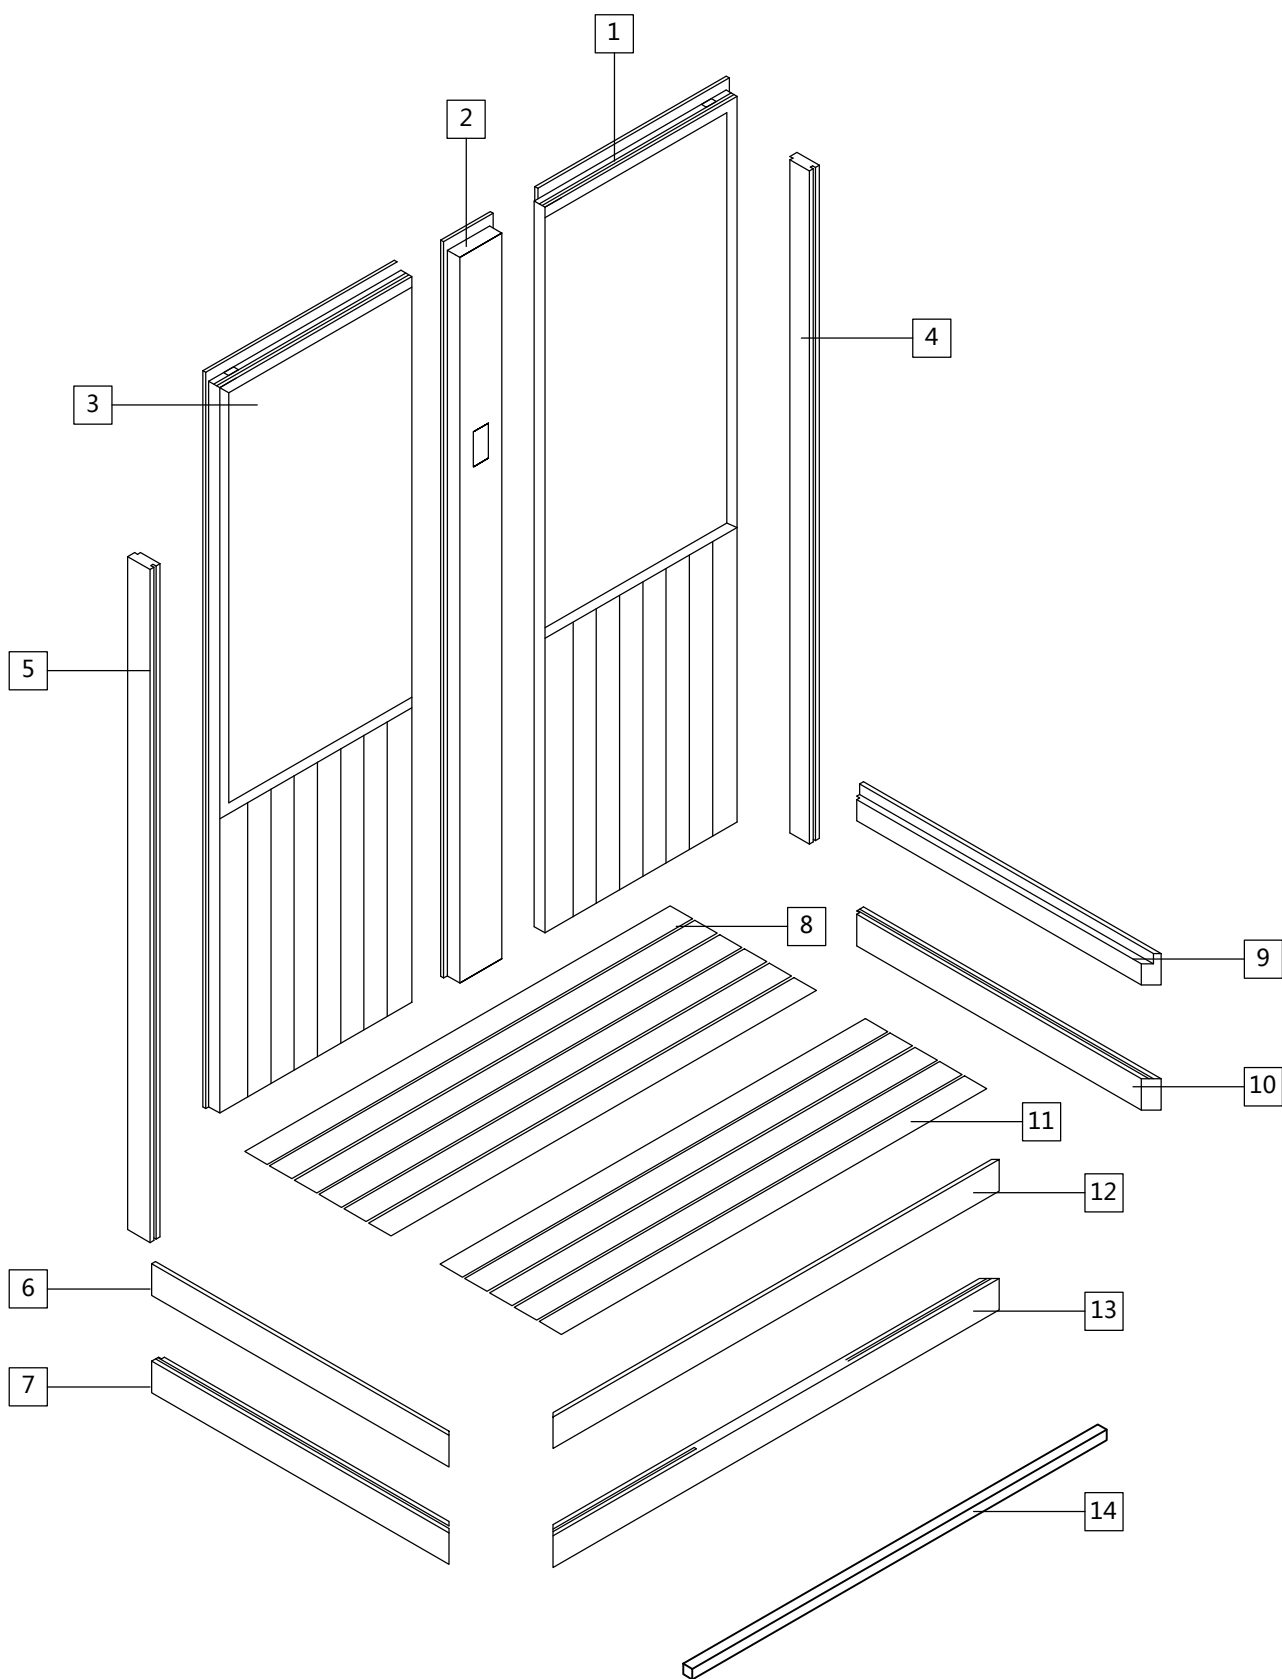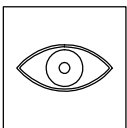














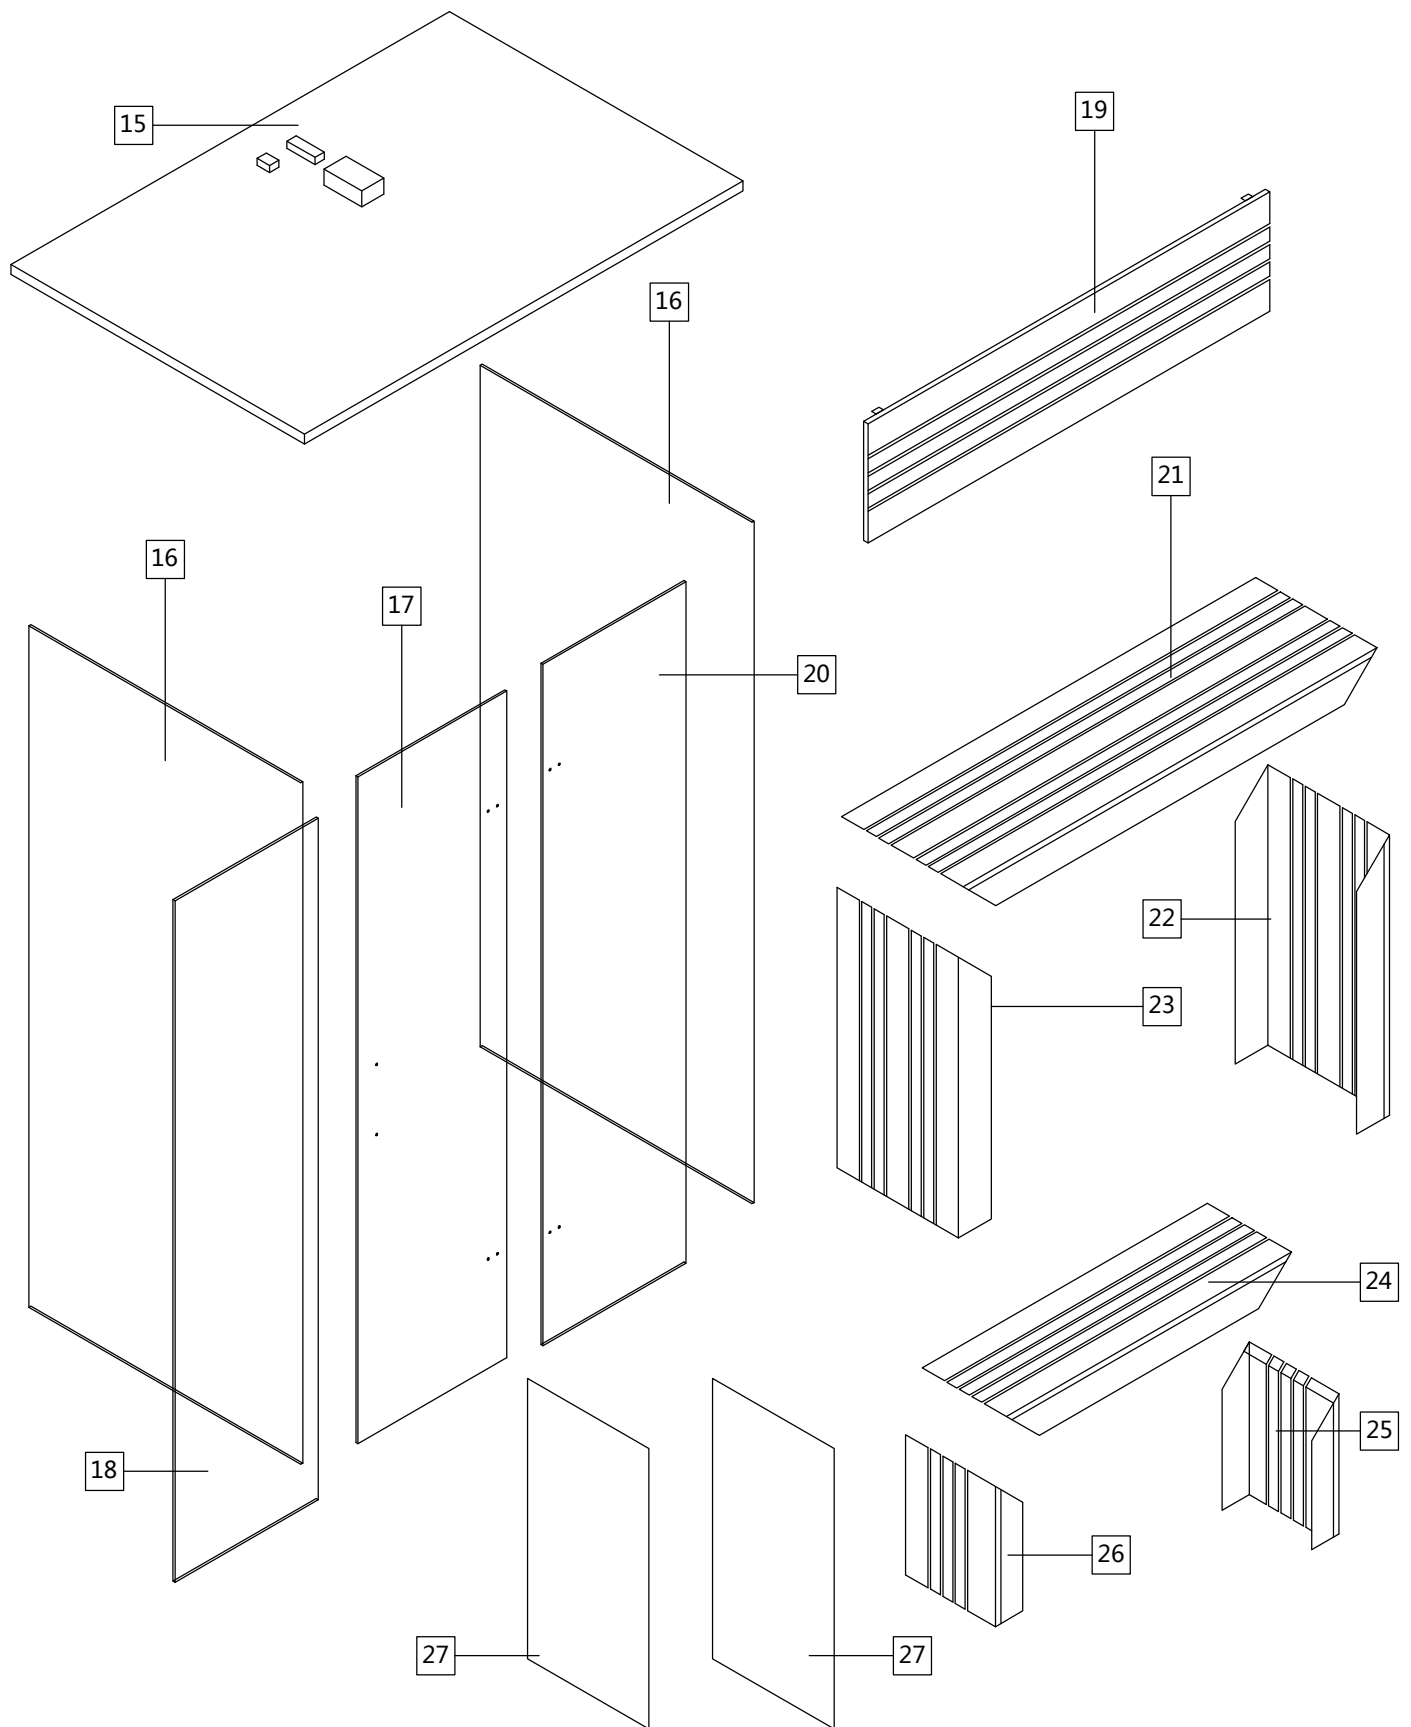
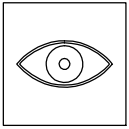


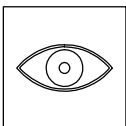


Составляющие части

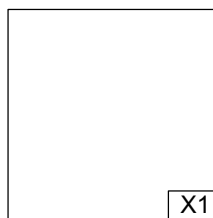





Номера частей

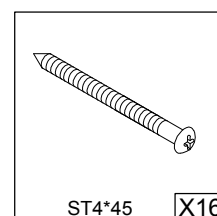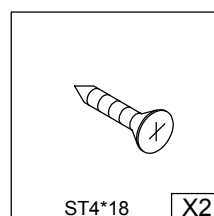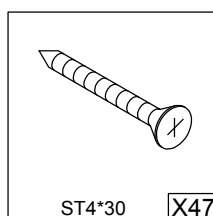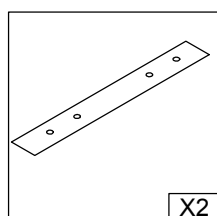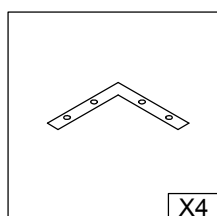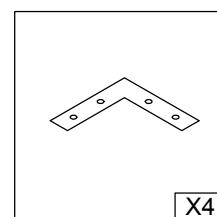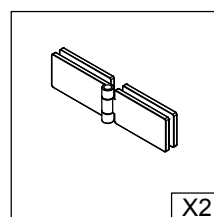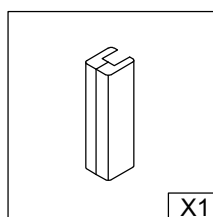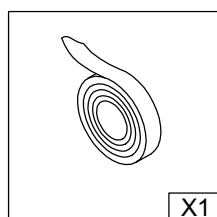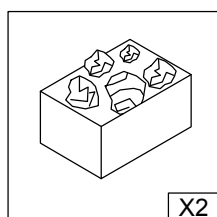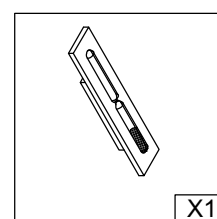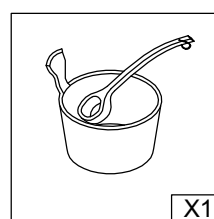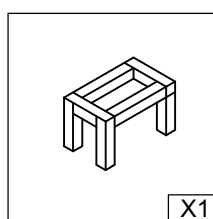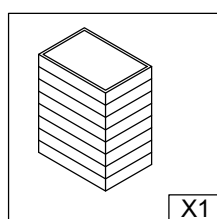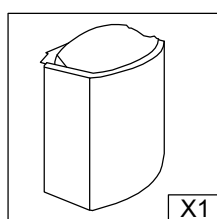



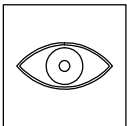





Список запчастей




Запчасти и инструменты

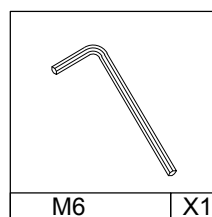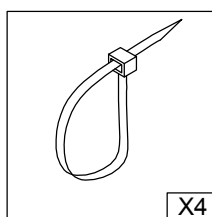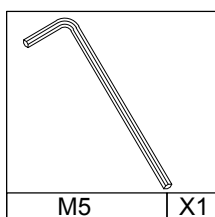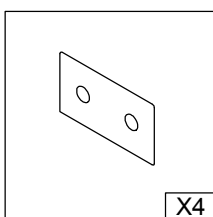


Собственные инструменты

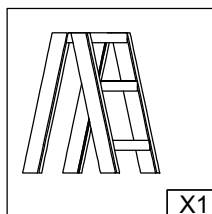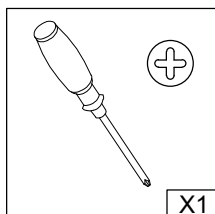
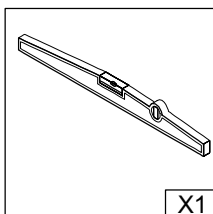


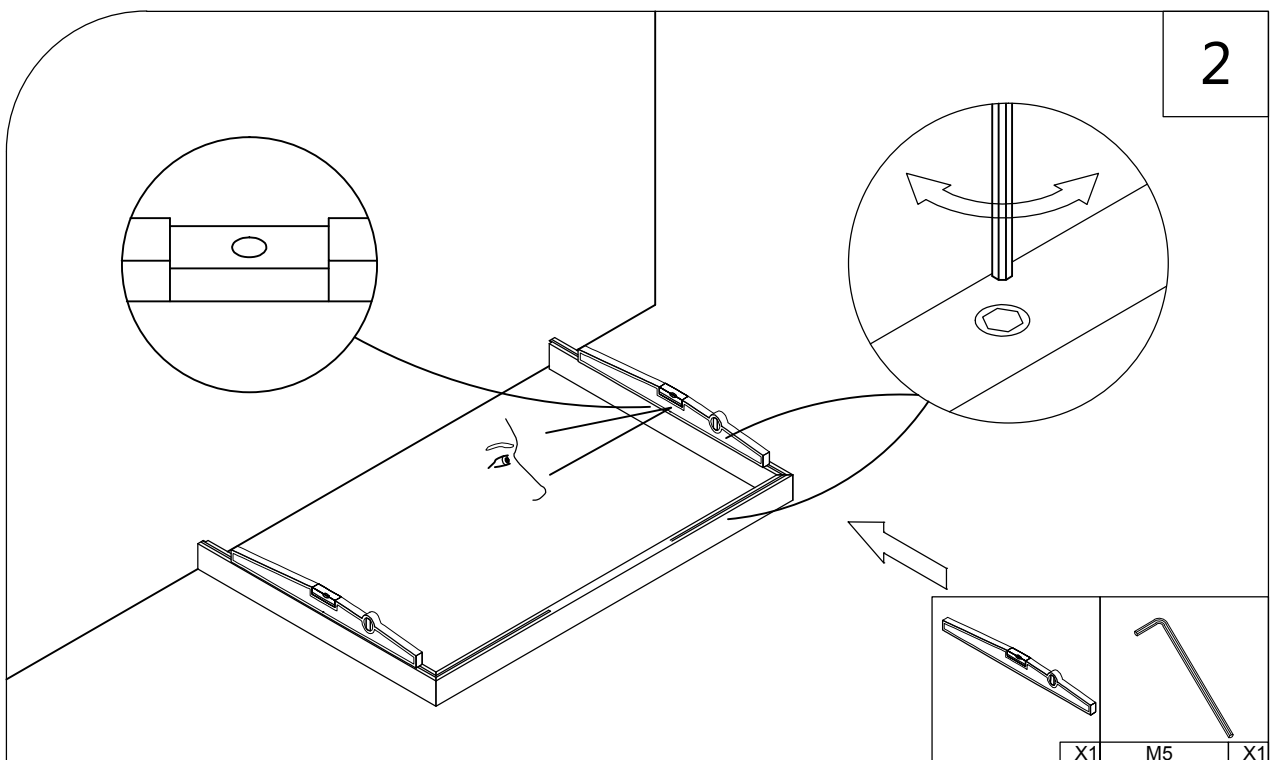
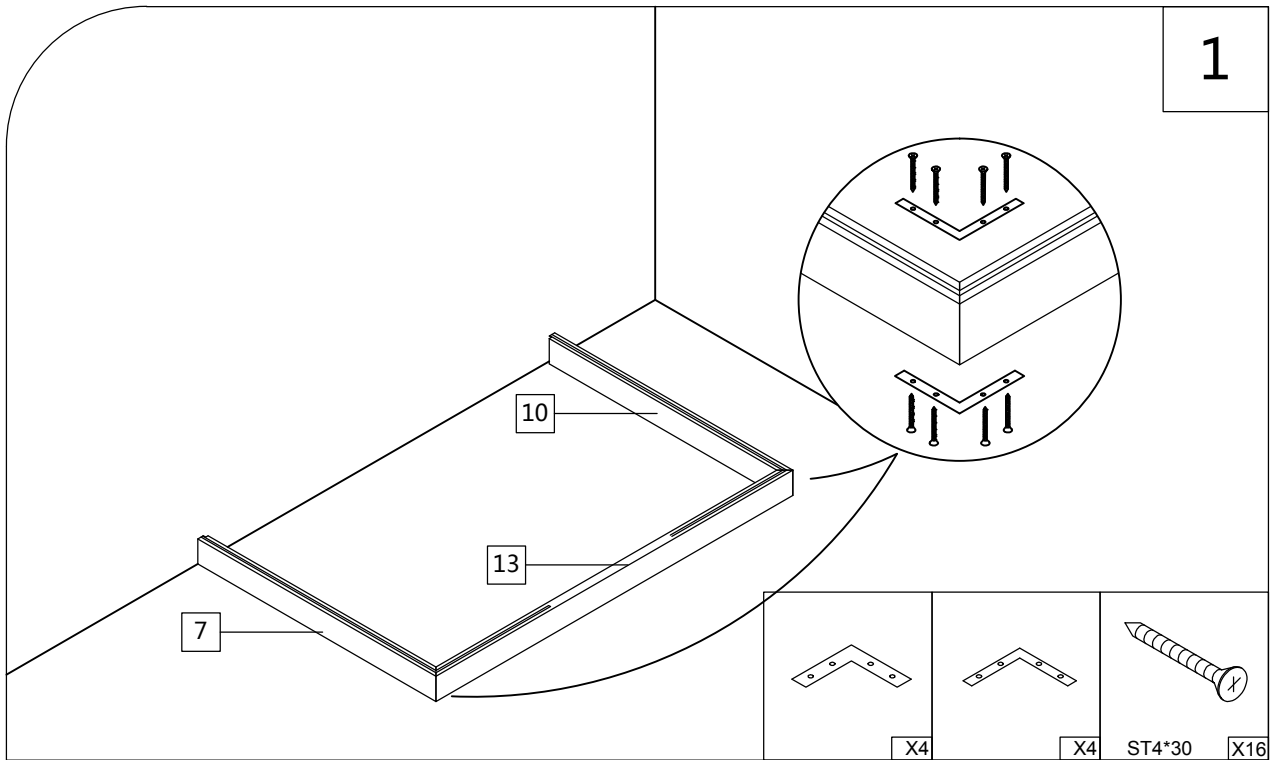
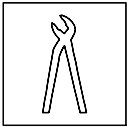


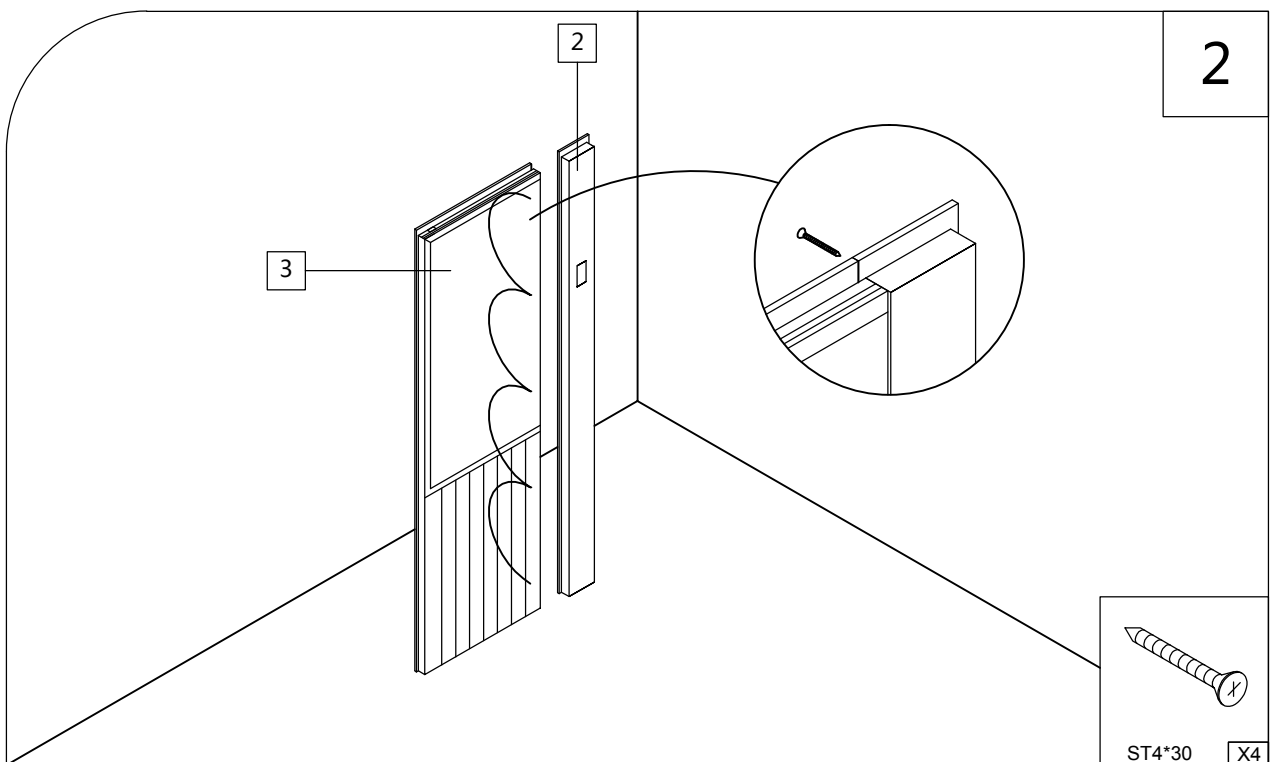
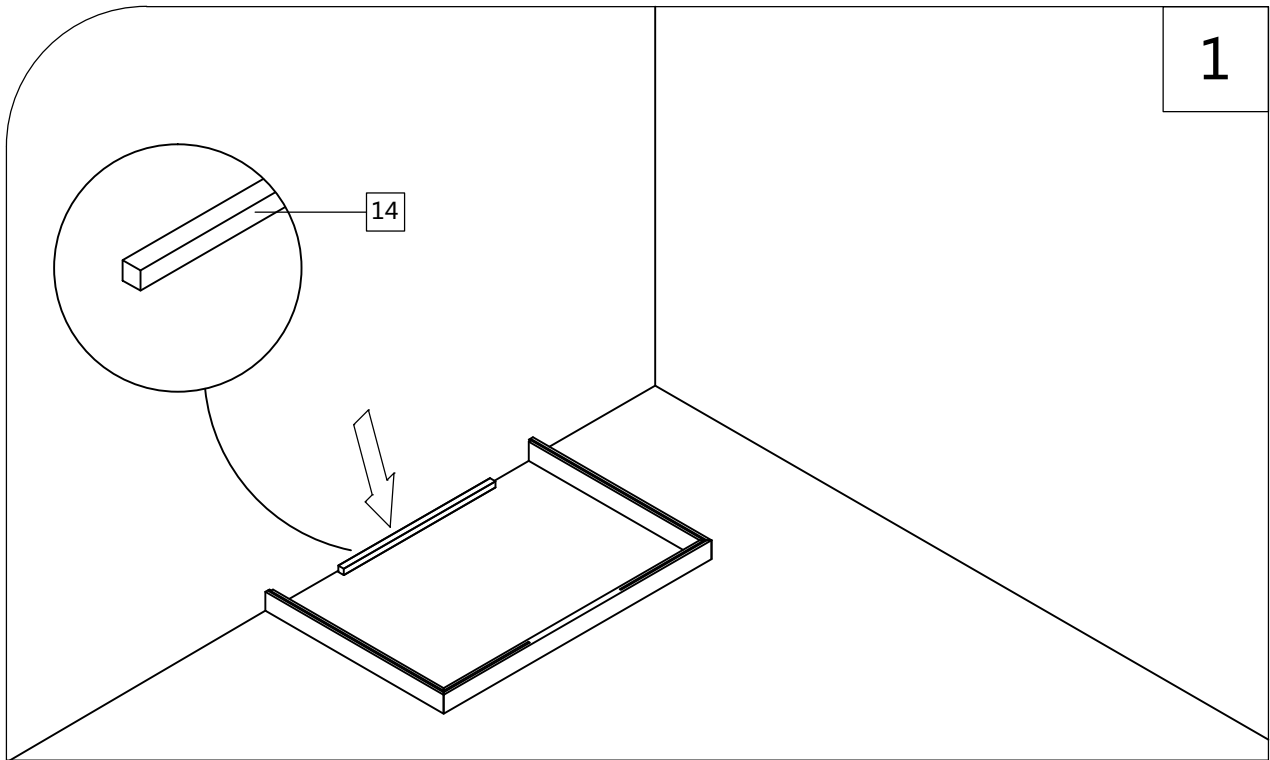
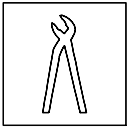




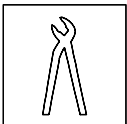





Пошаговая установка


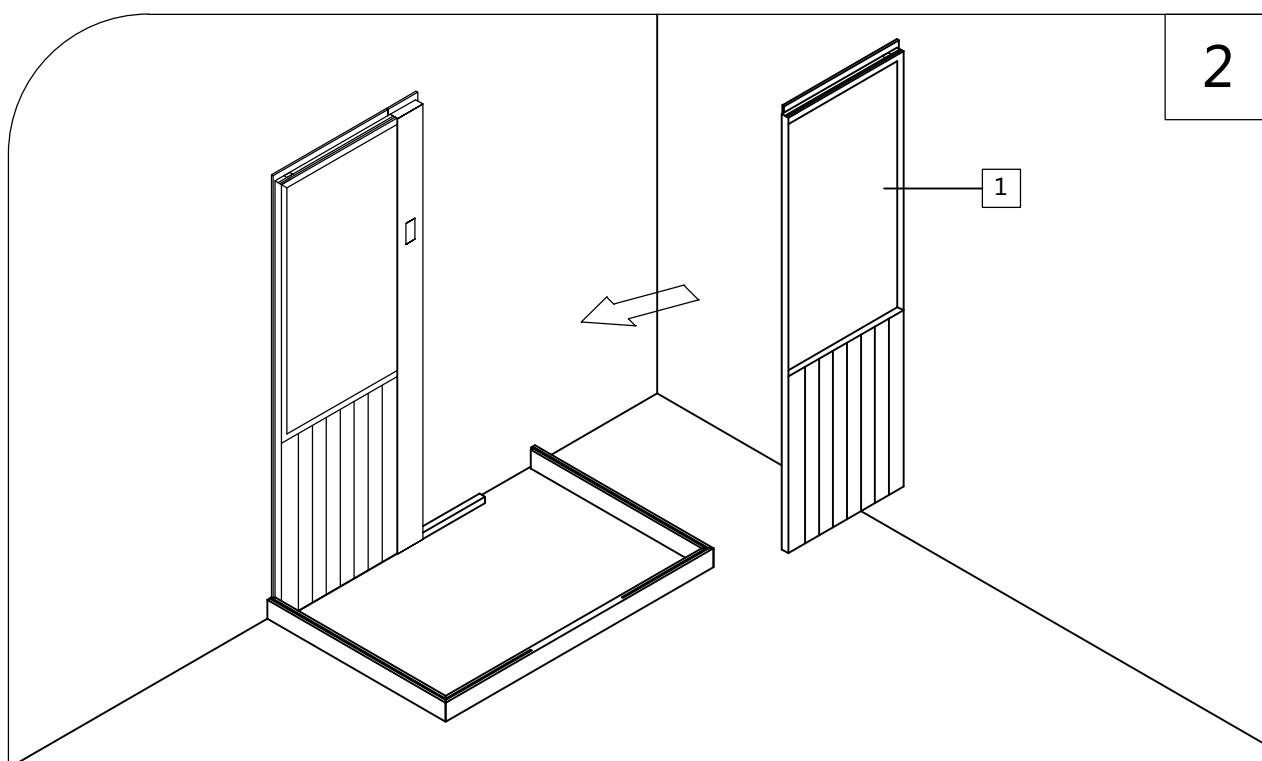
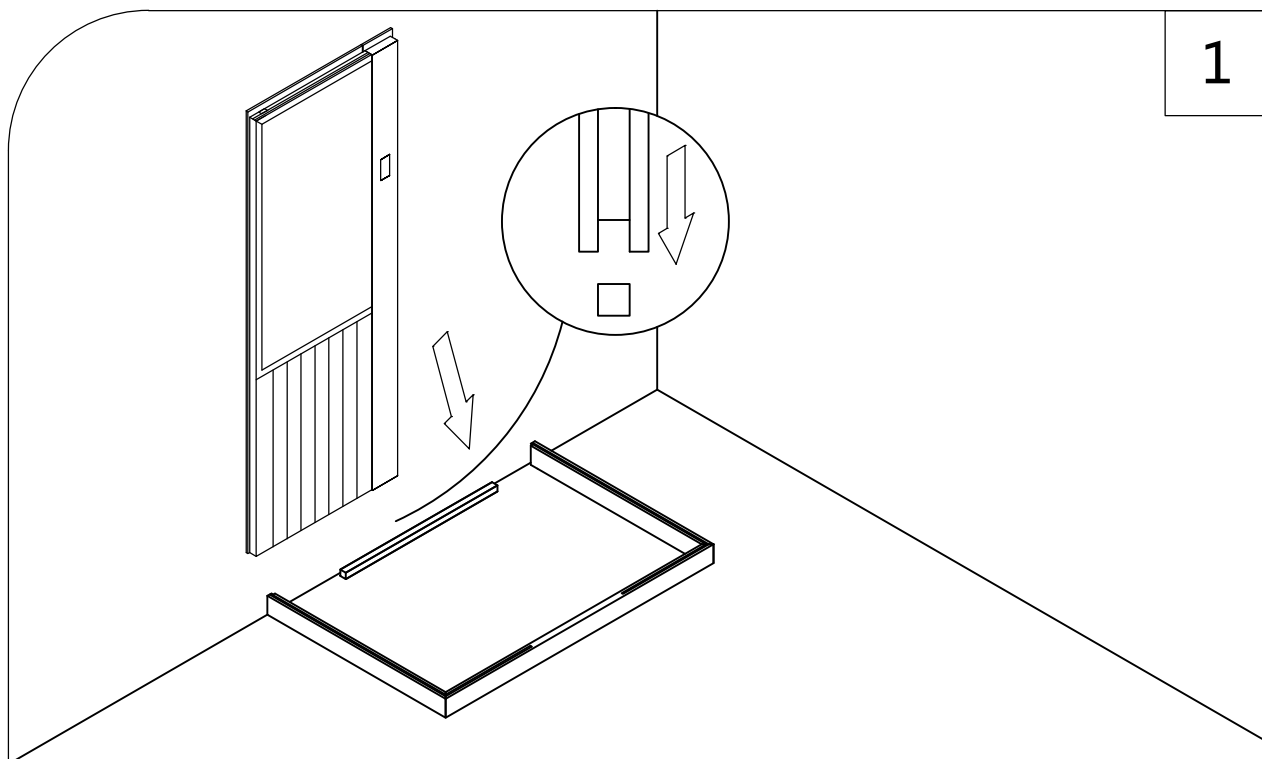


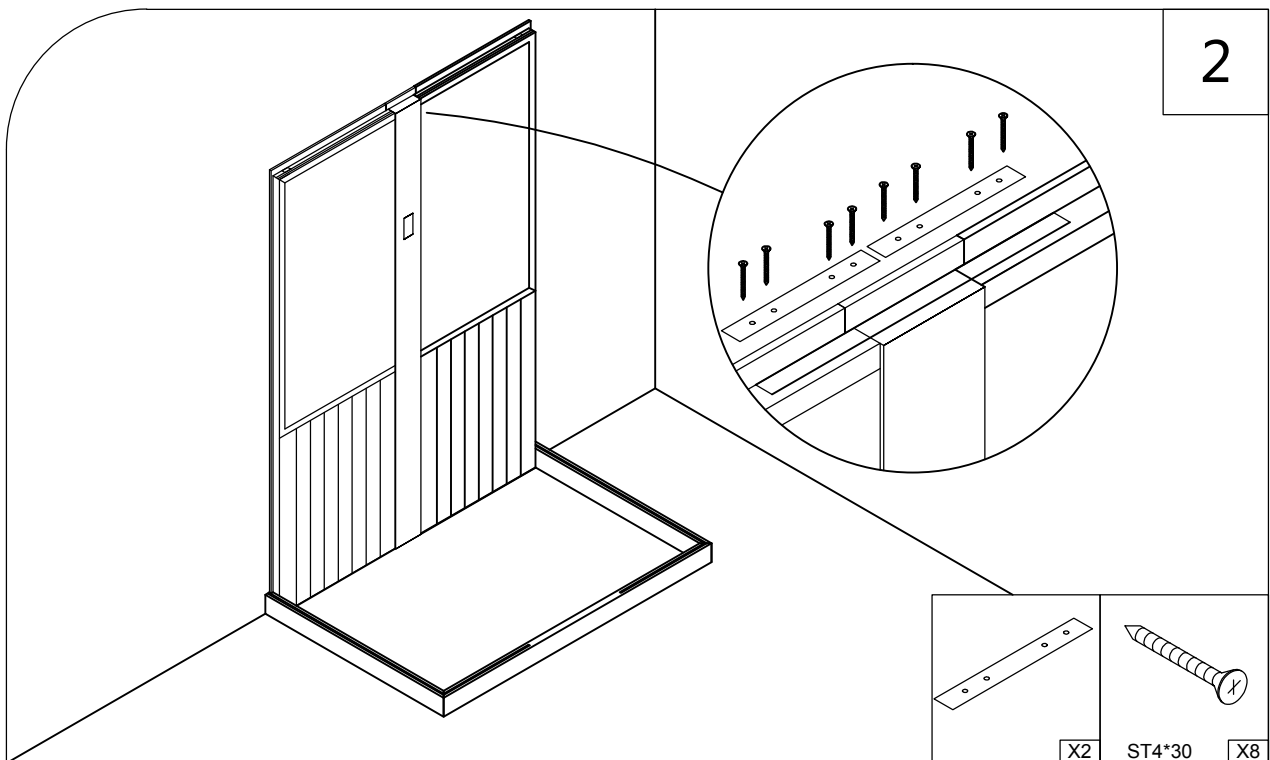
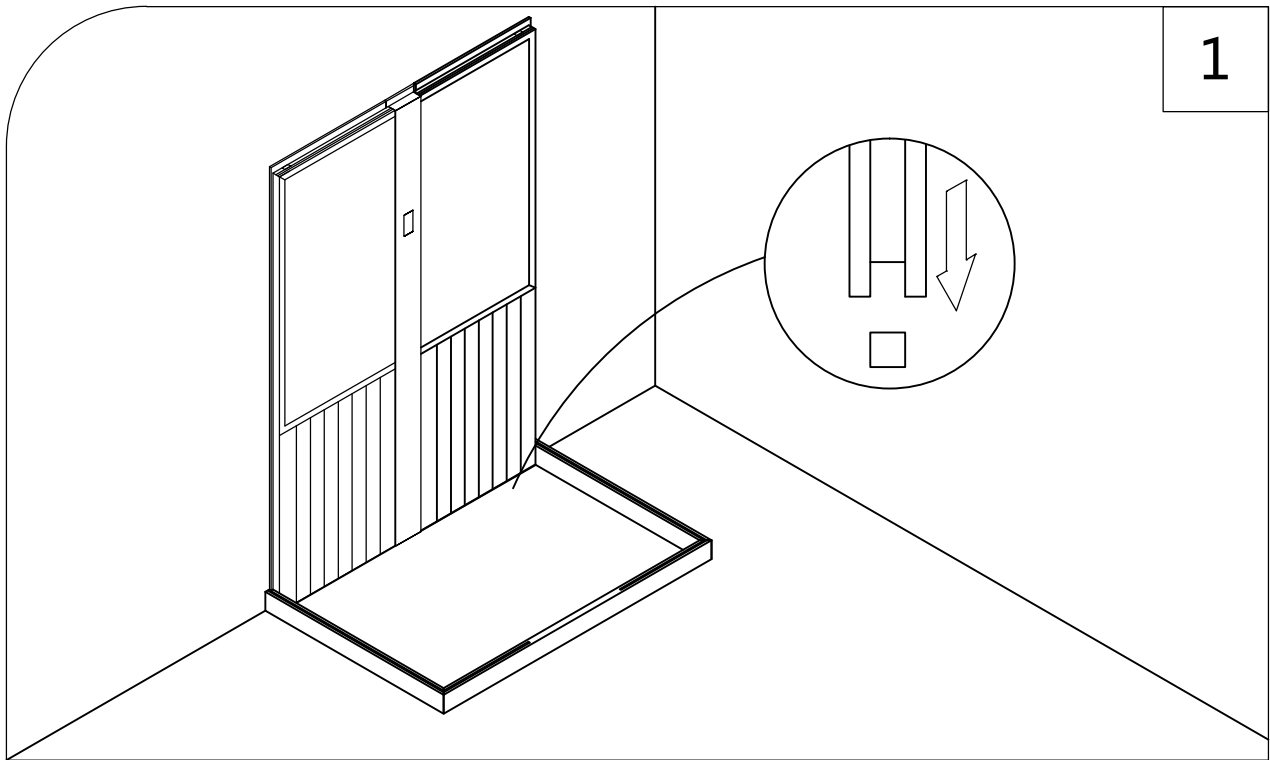
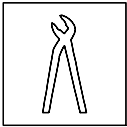


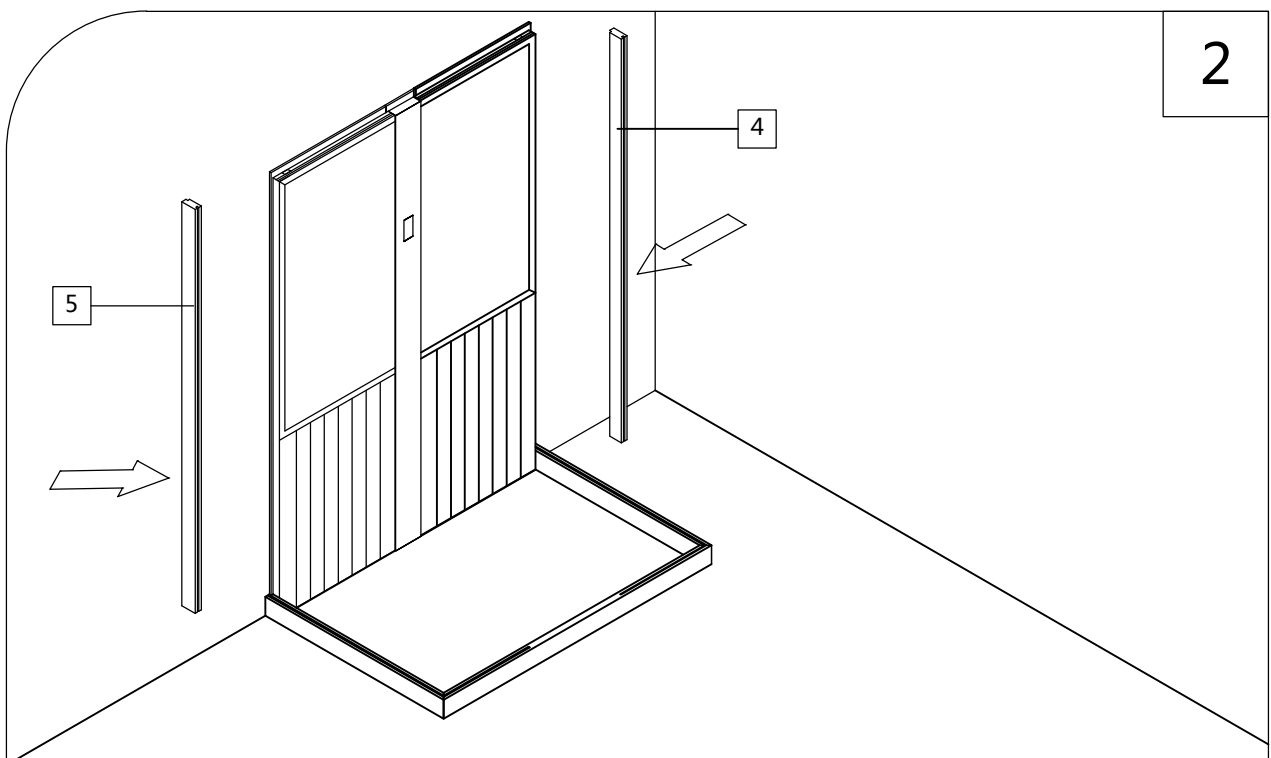
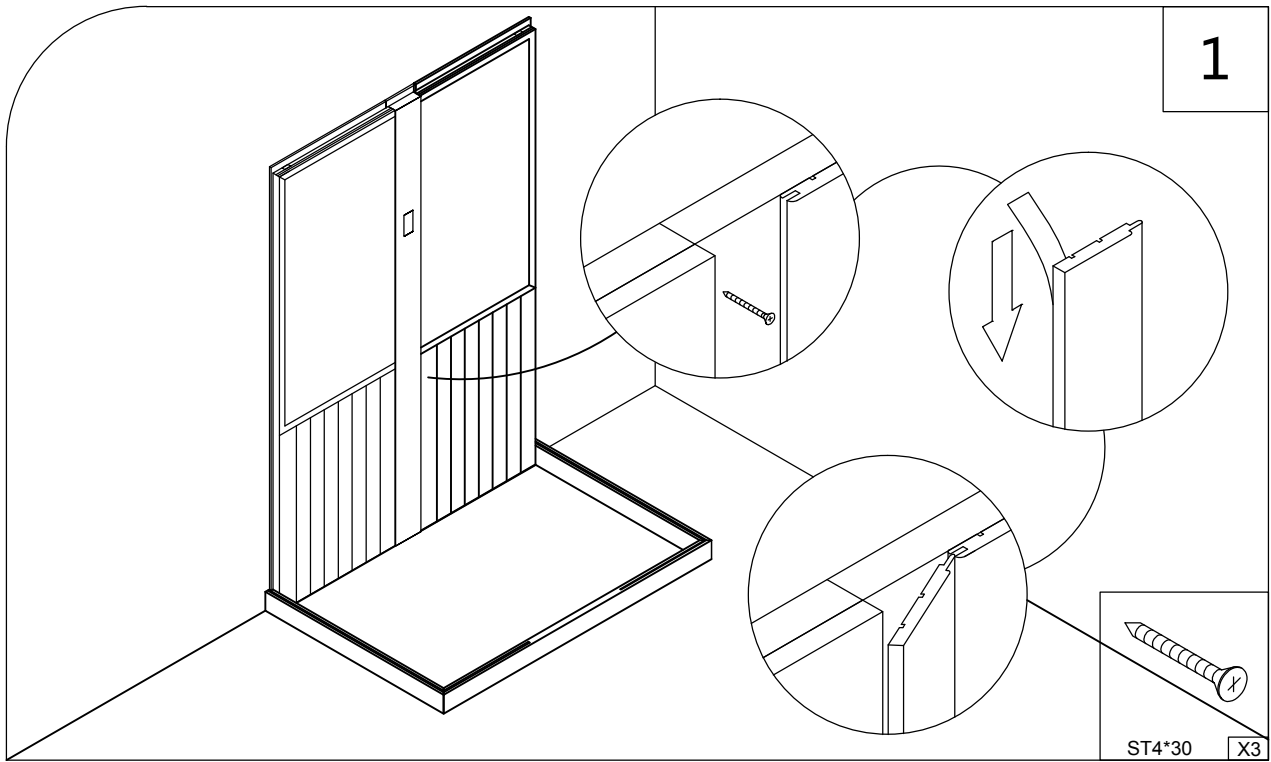
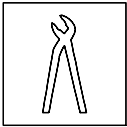


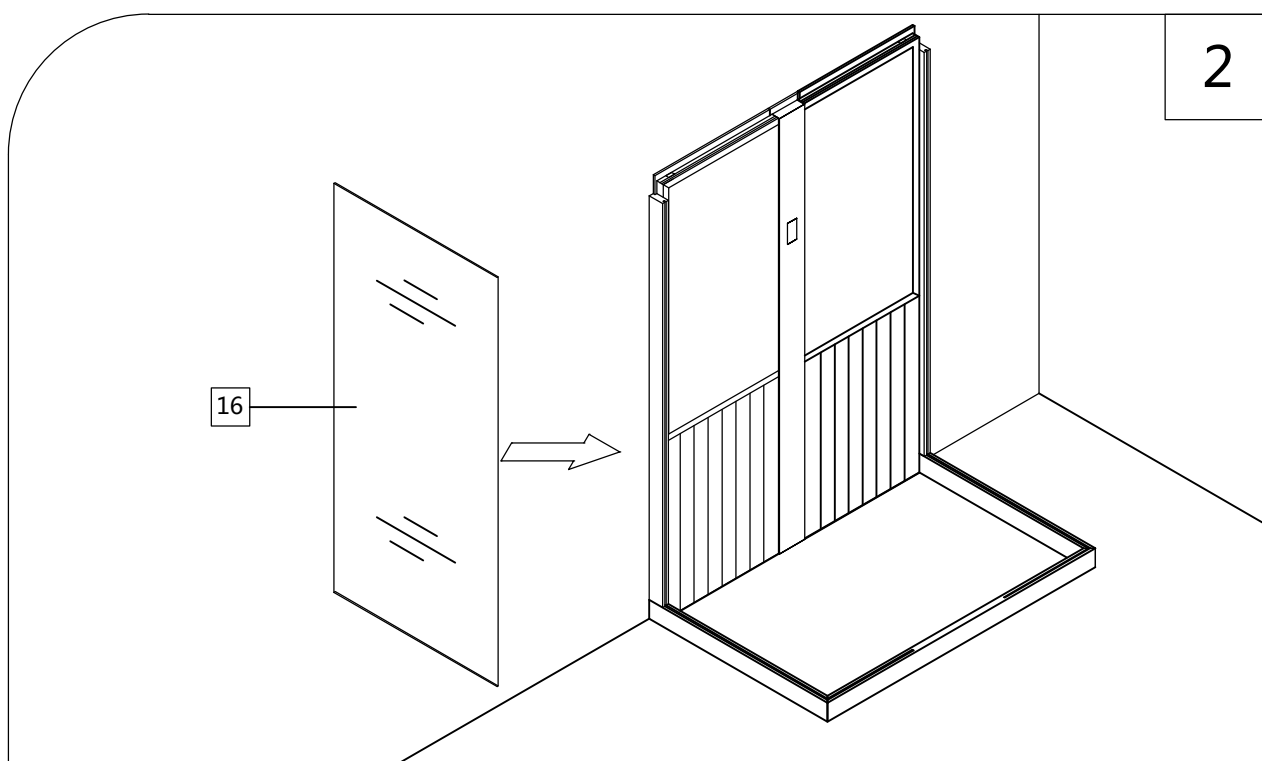
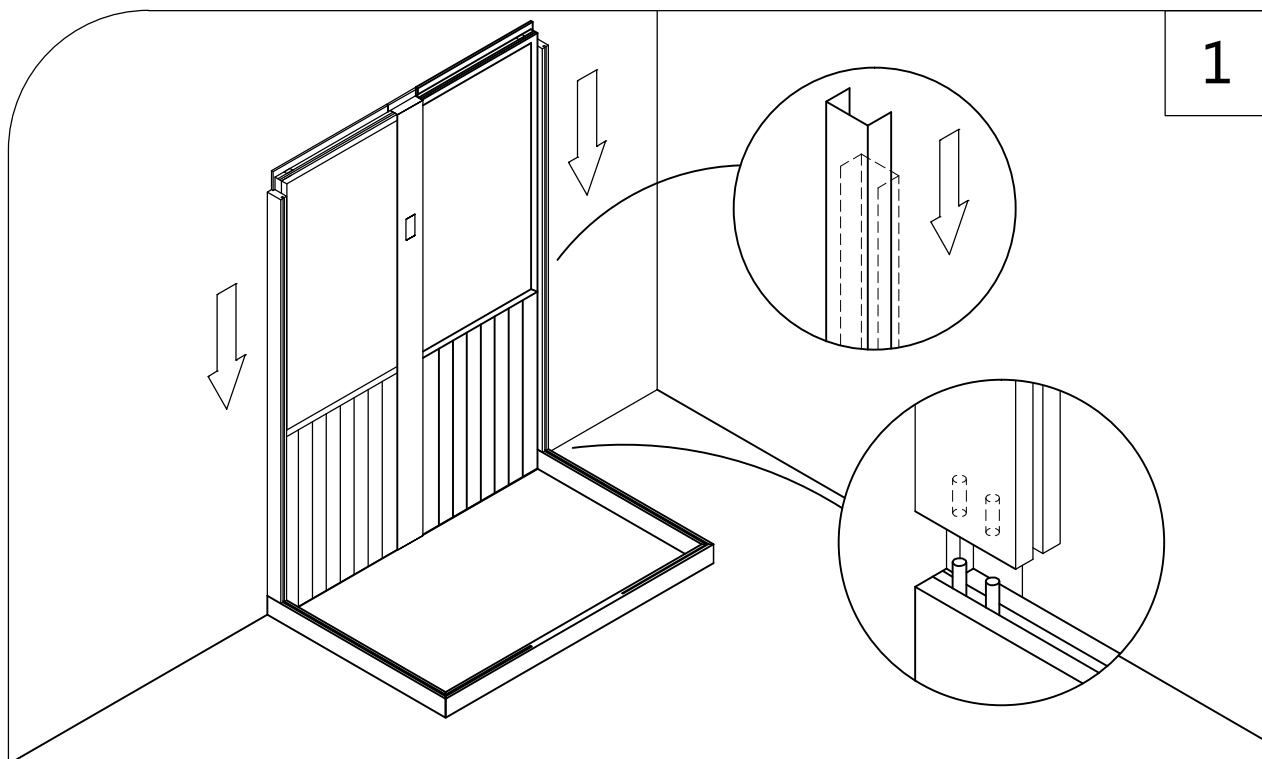
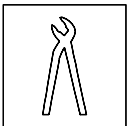


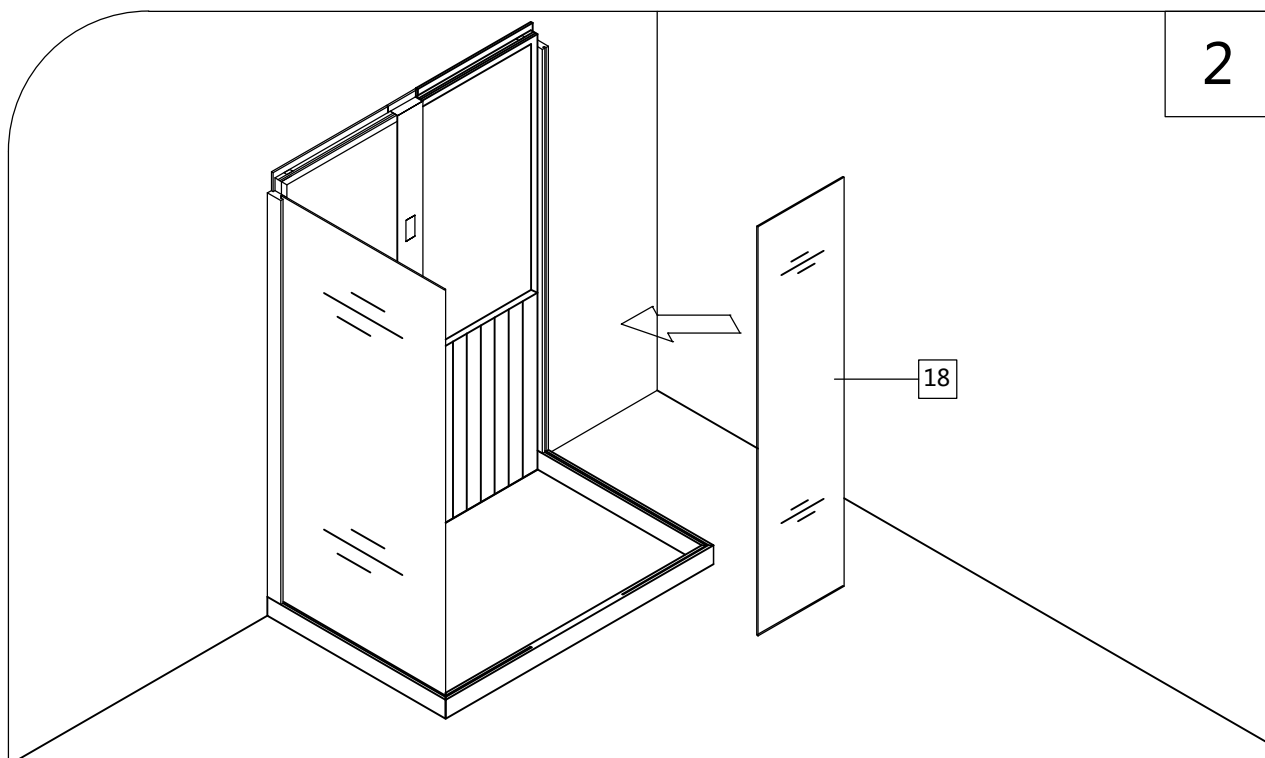
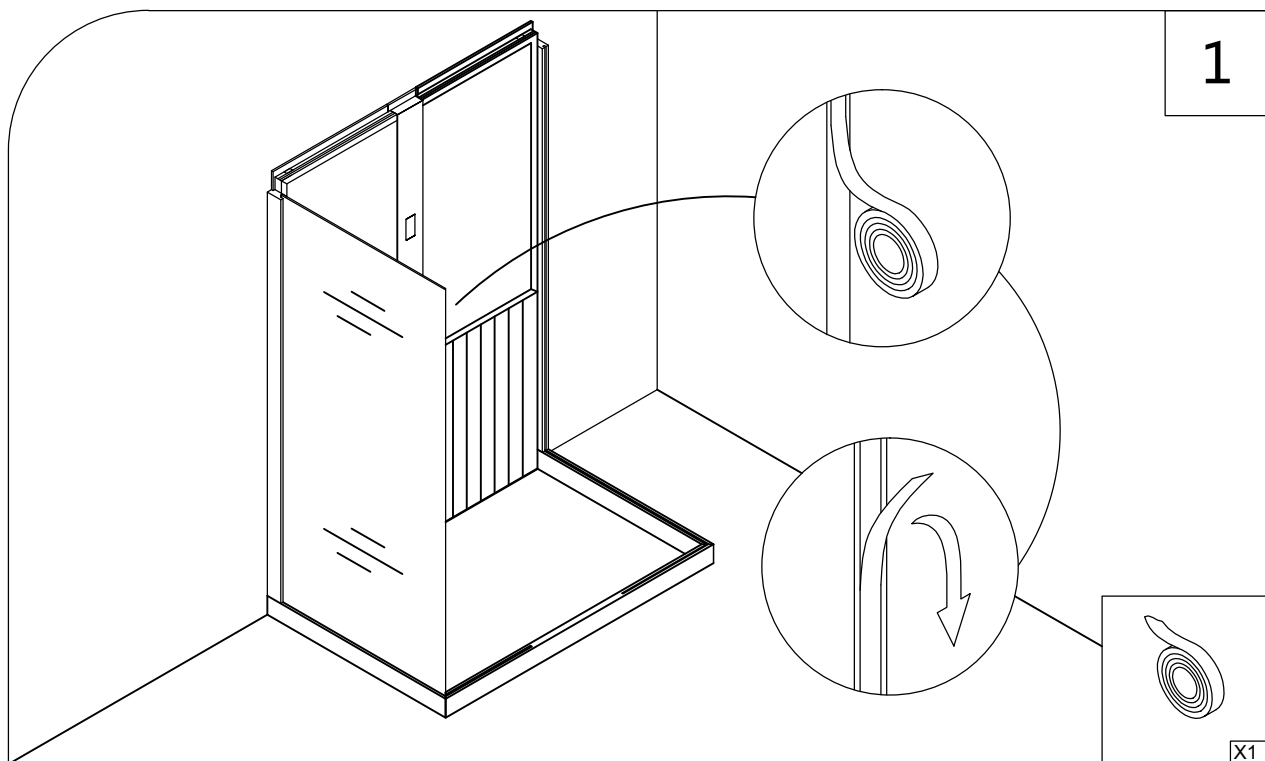
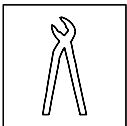


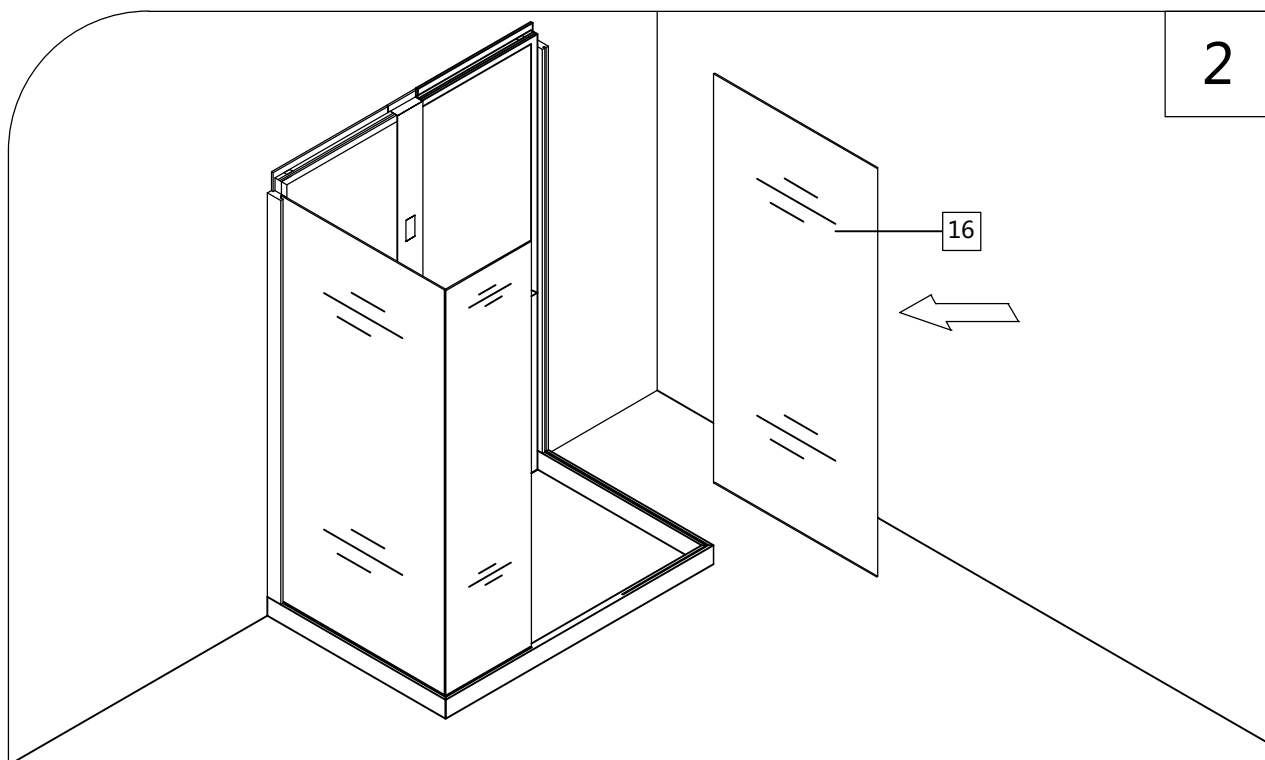
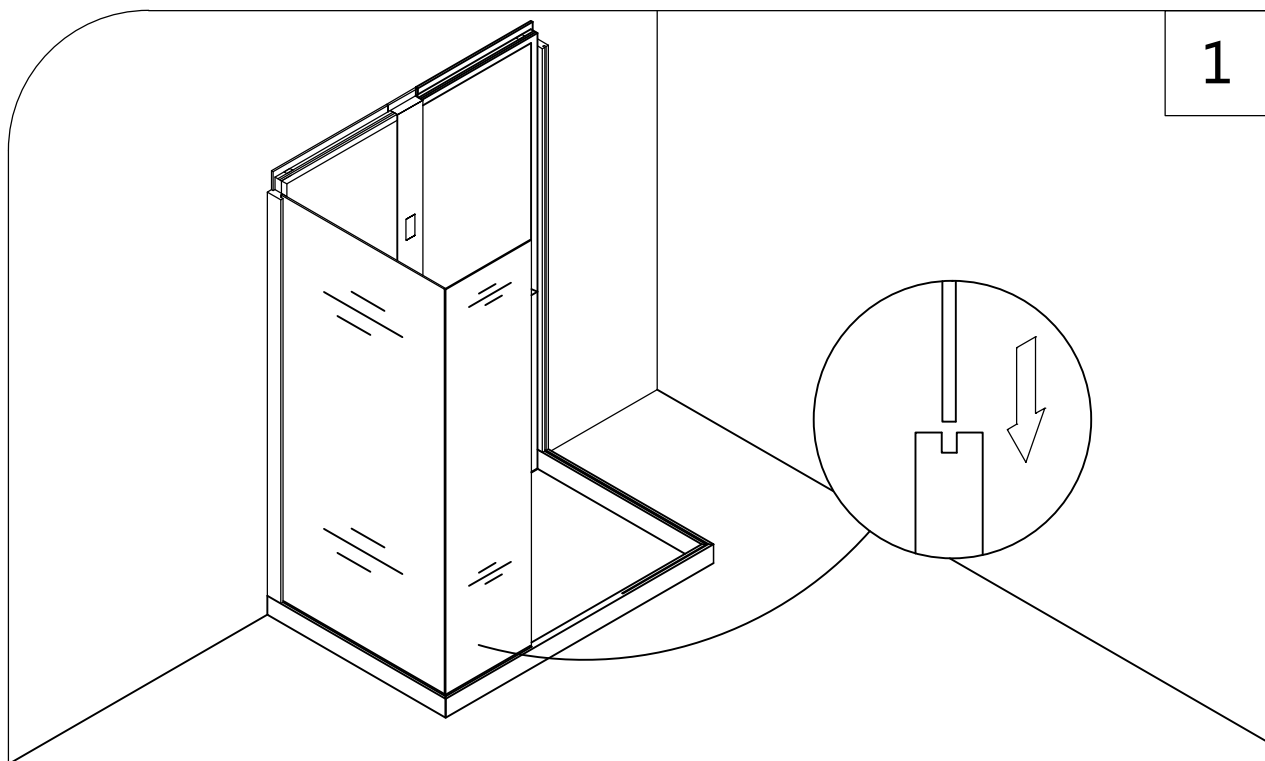
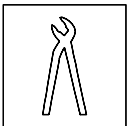


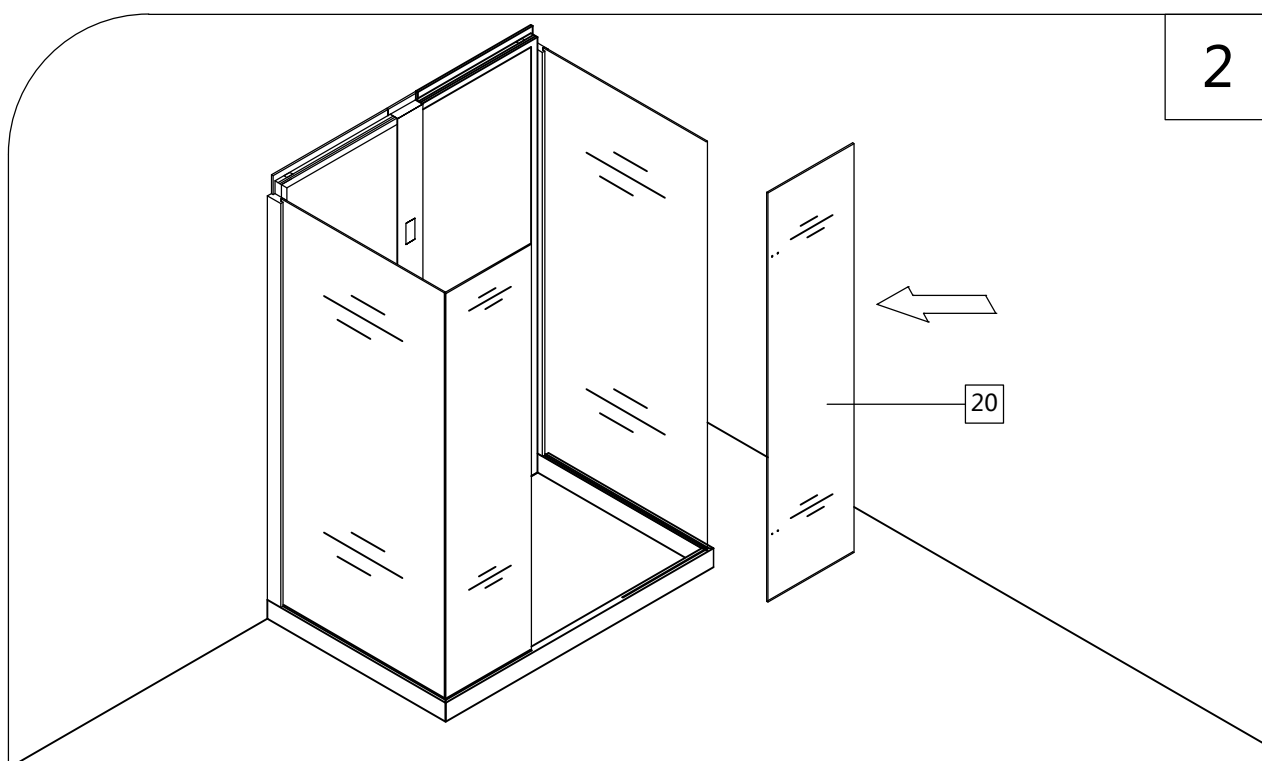
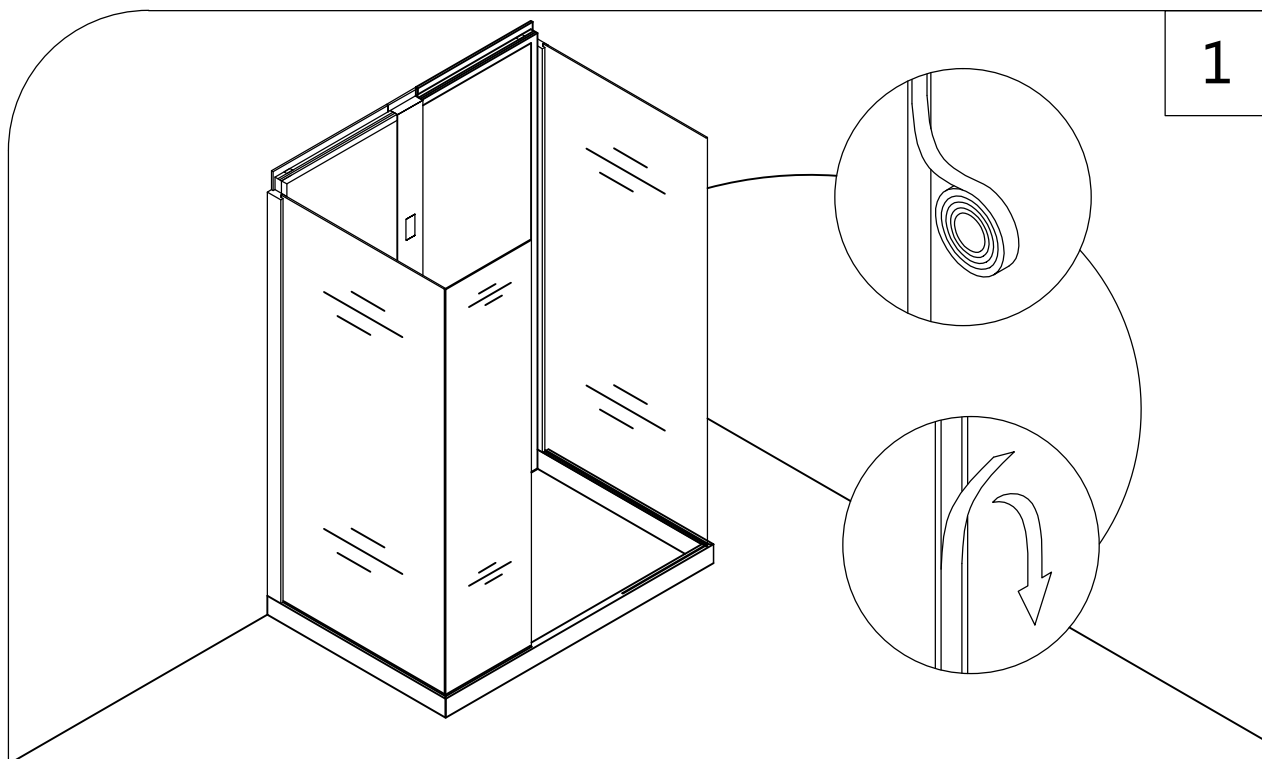
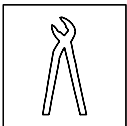


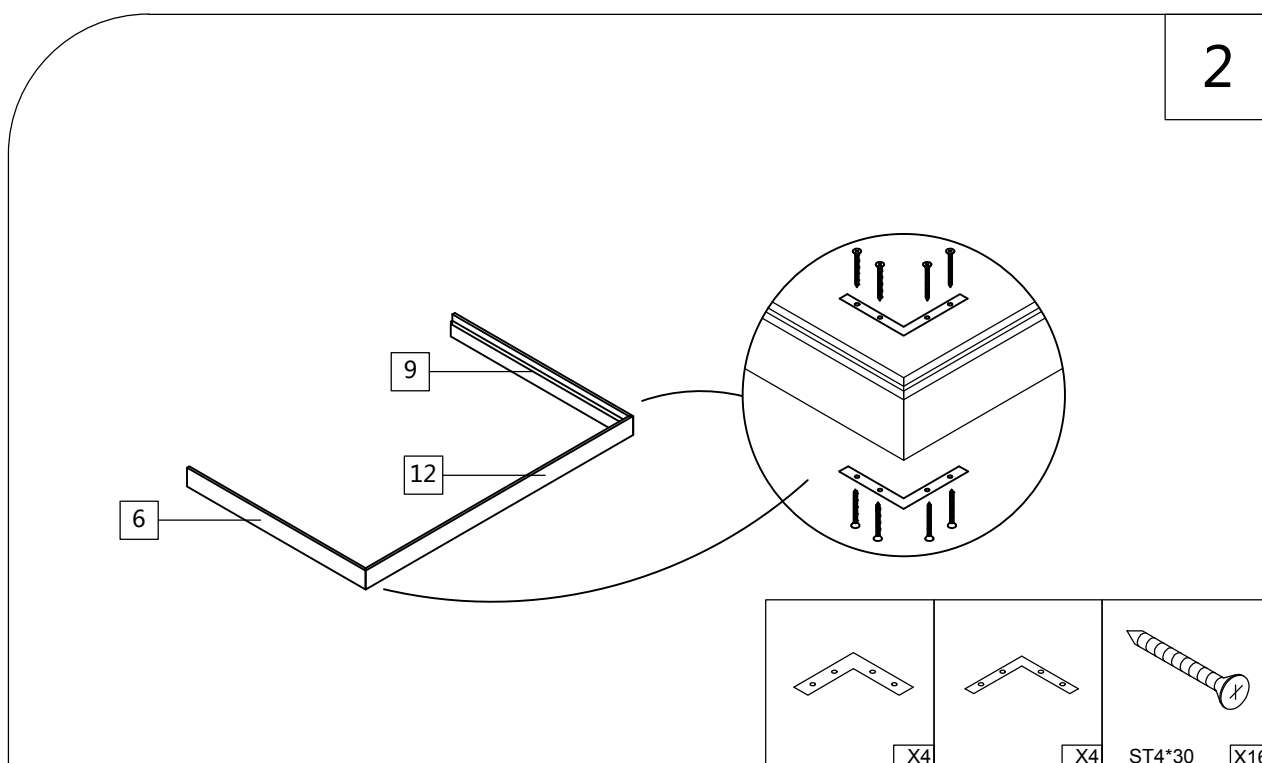
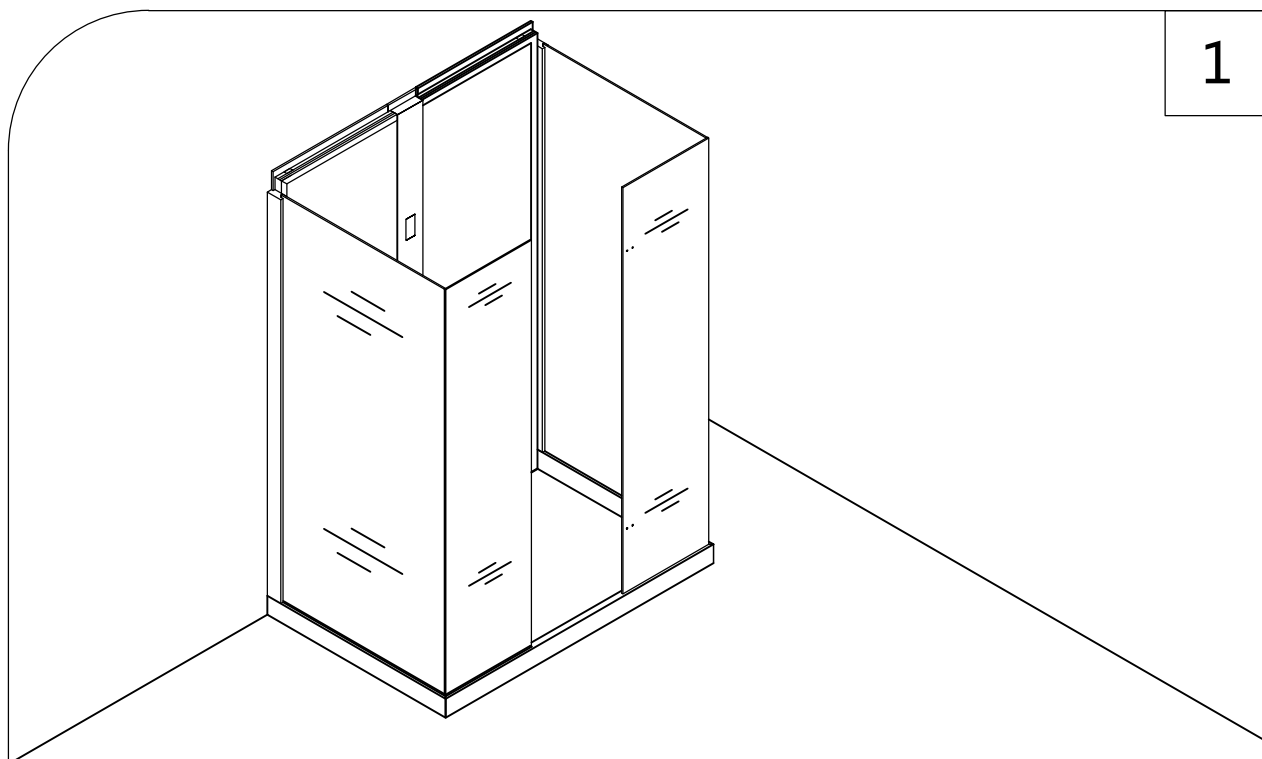
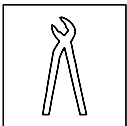


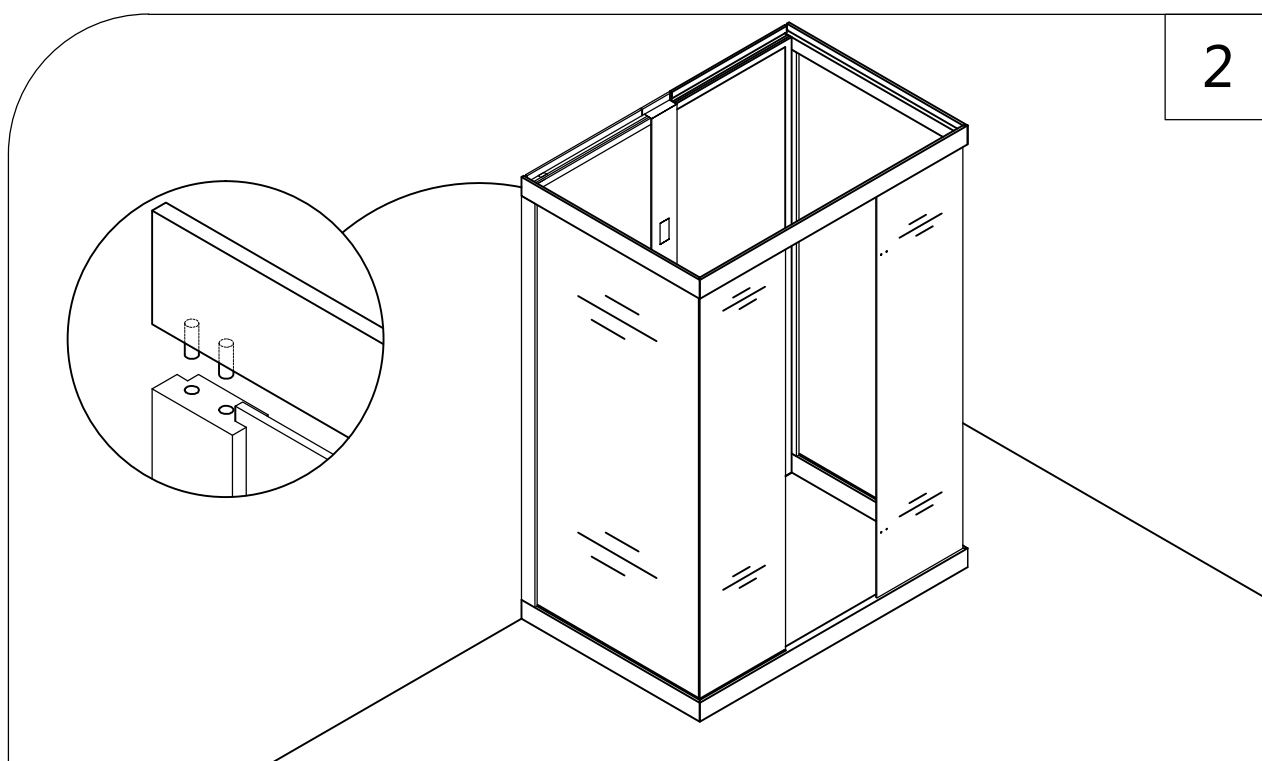
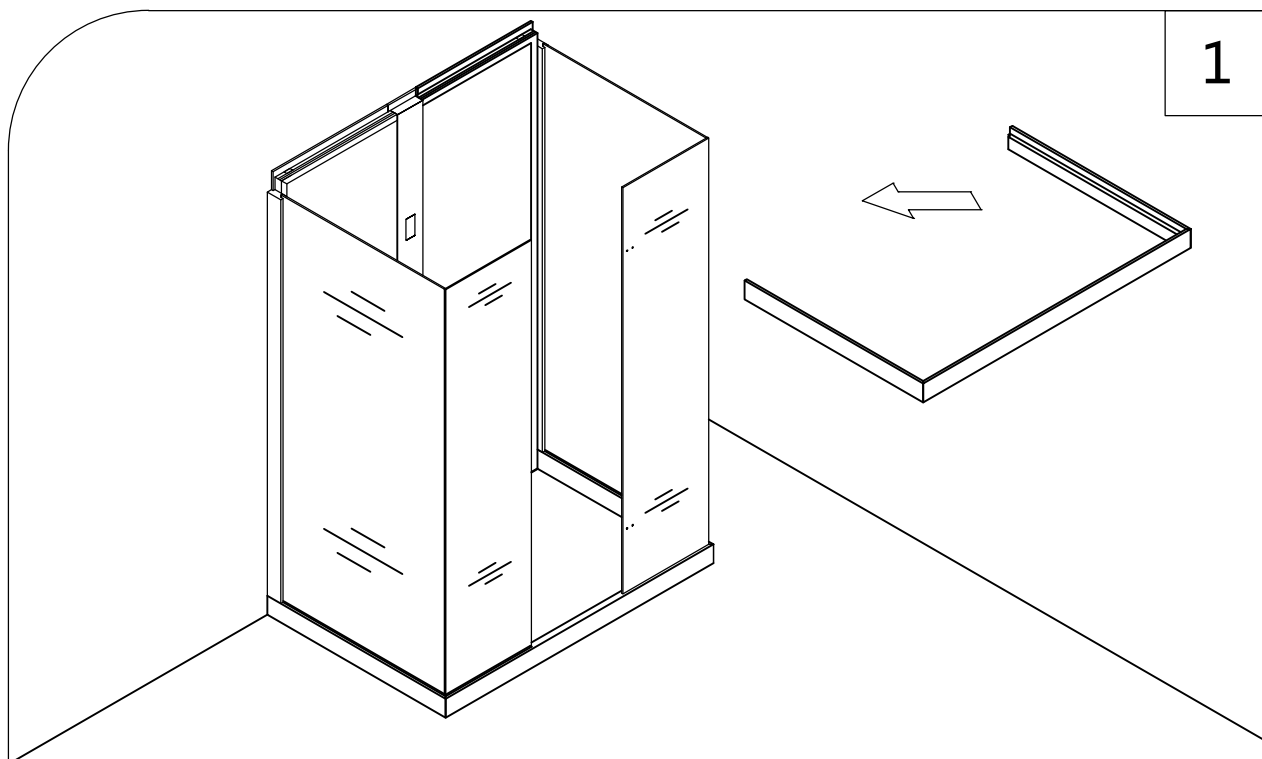
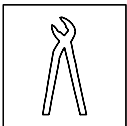


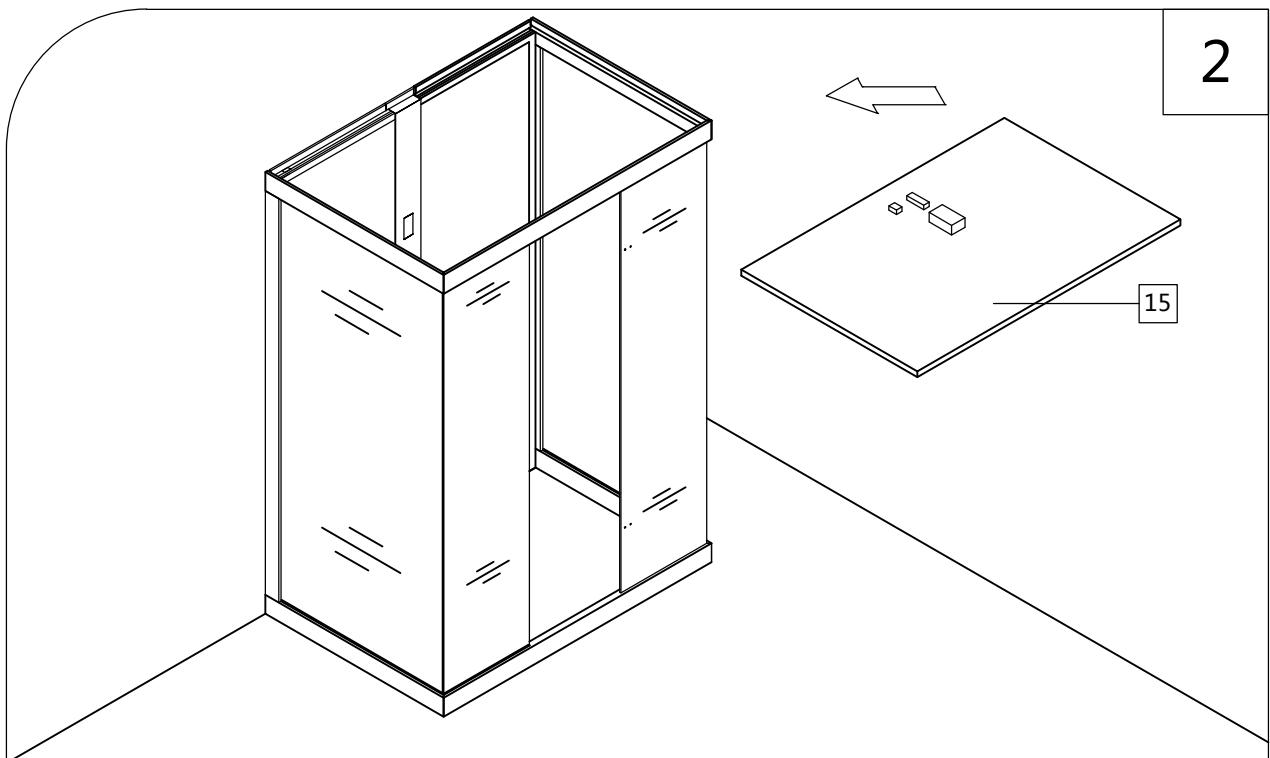
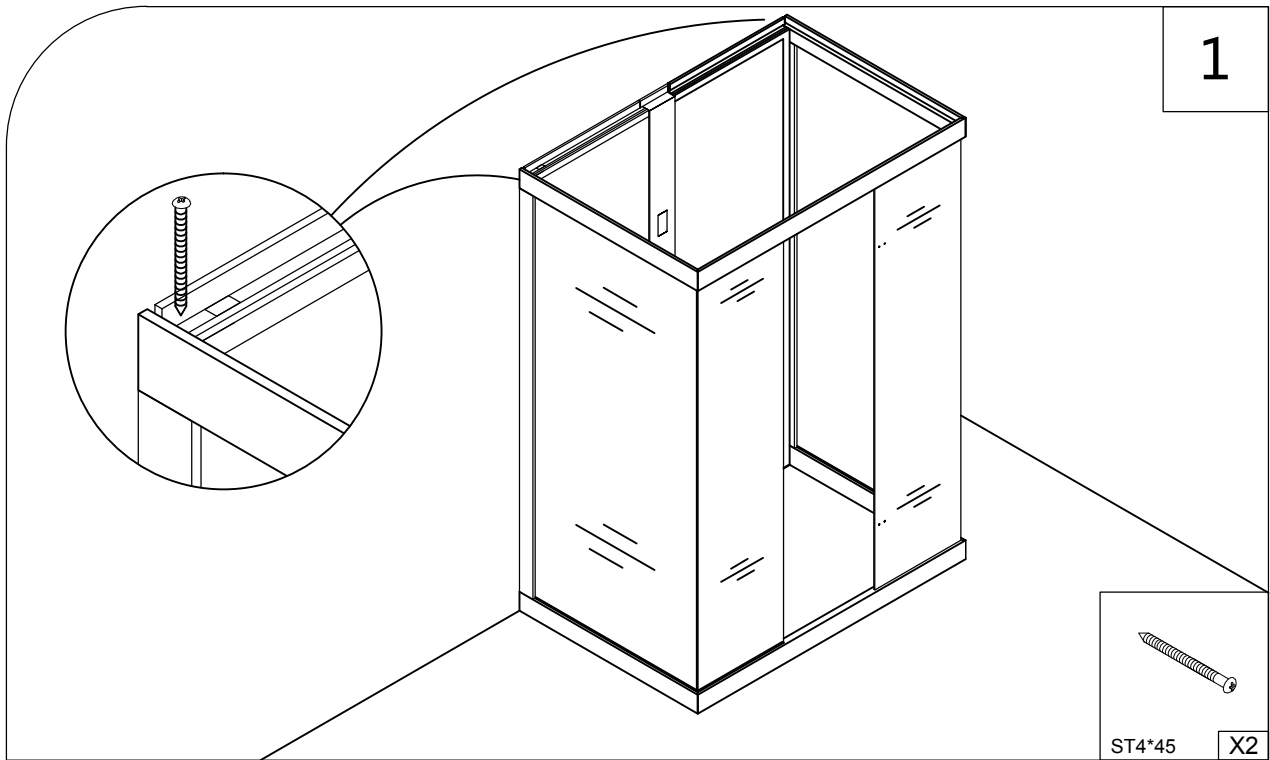
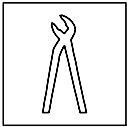


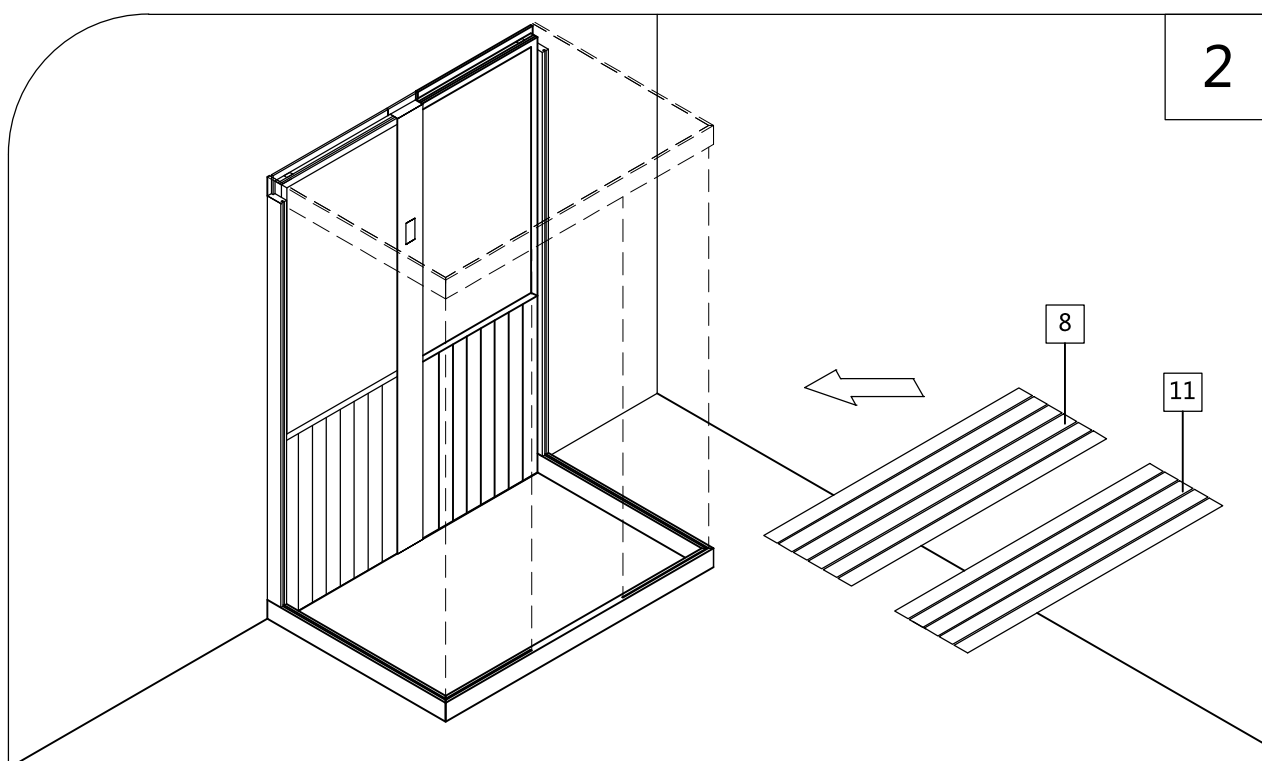
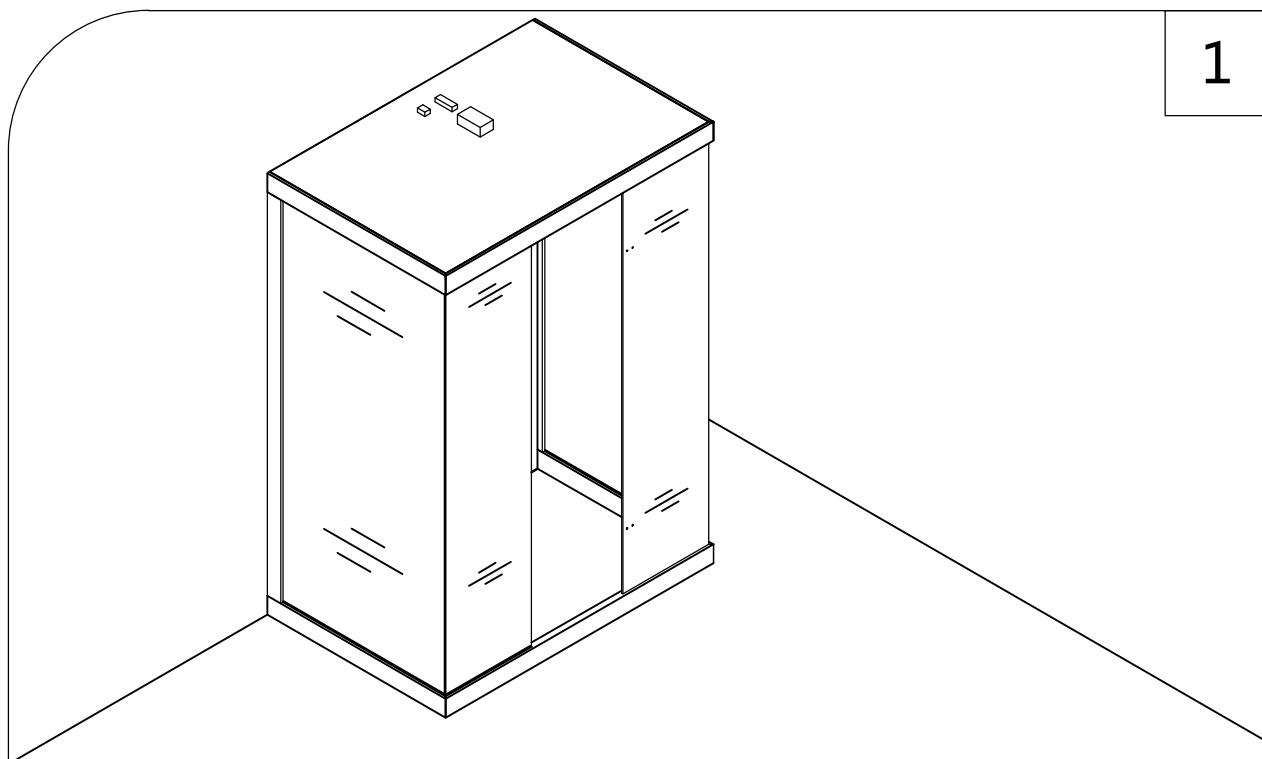
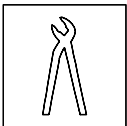


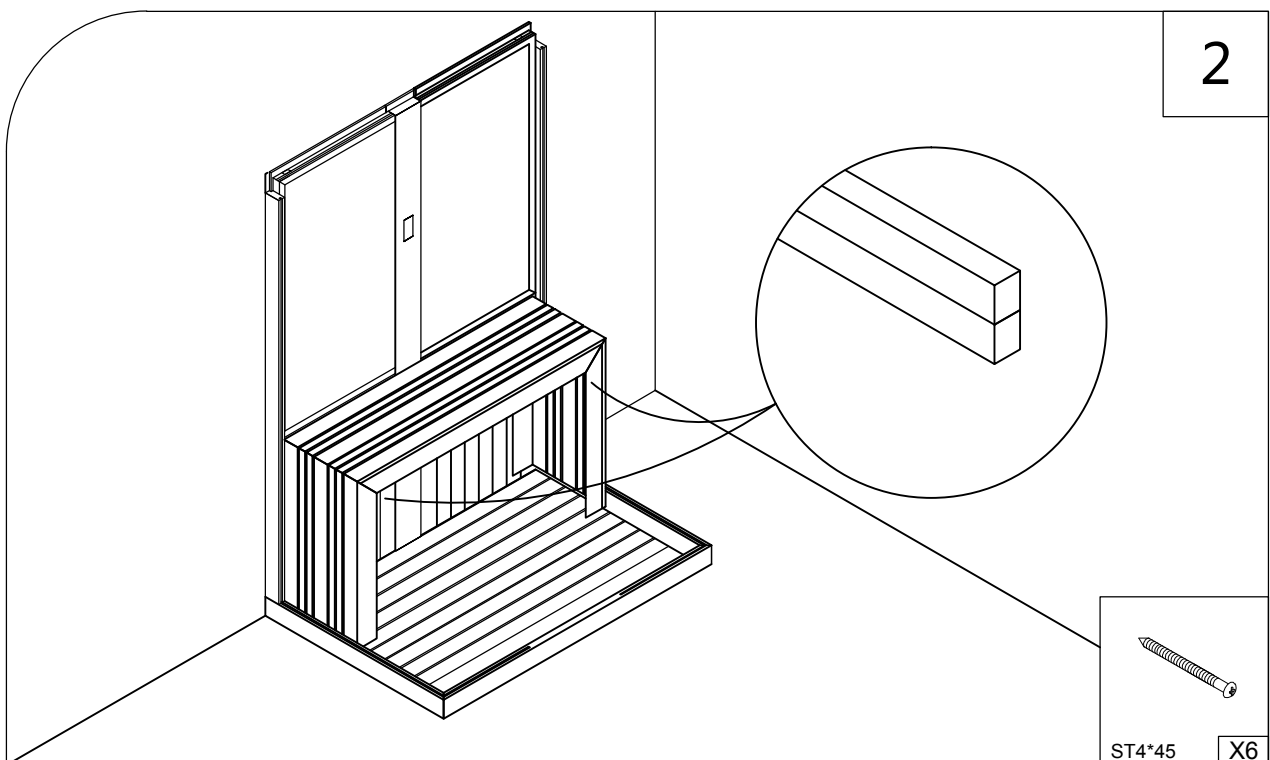
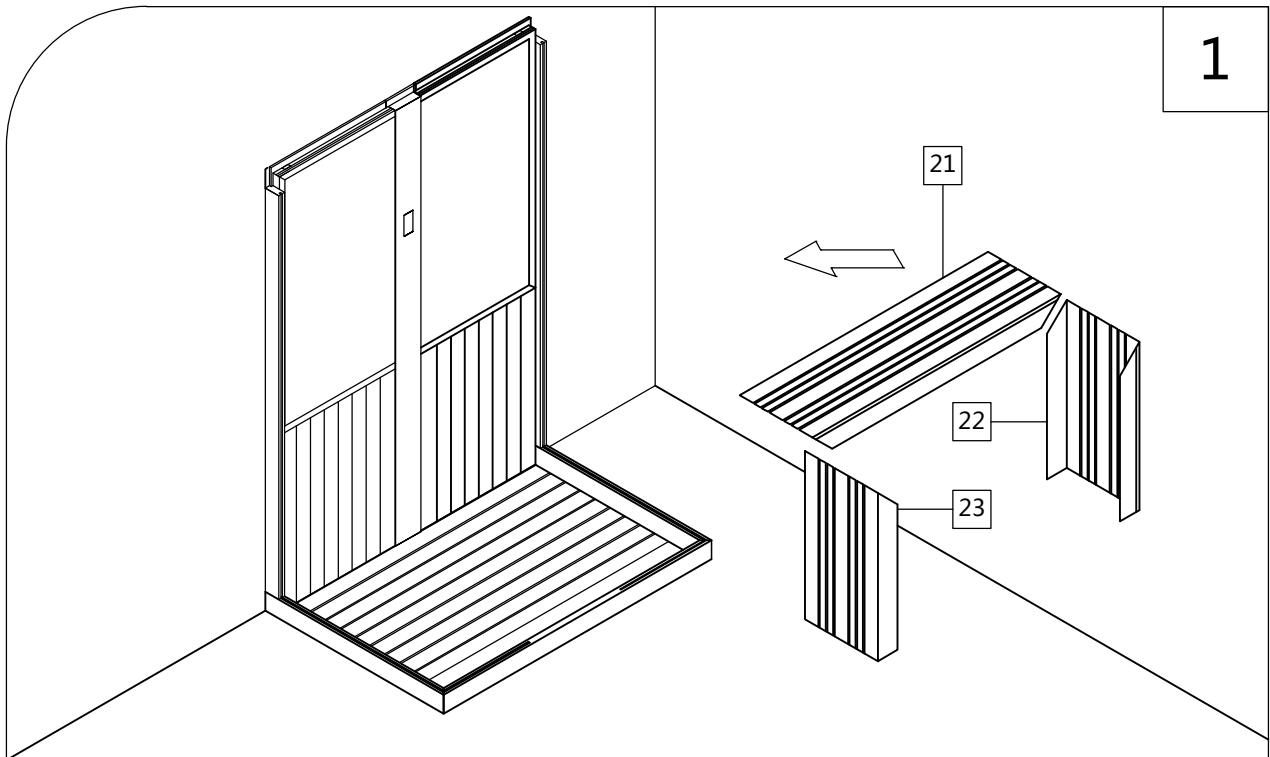
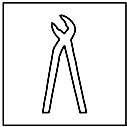


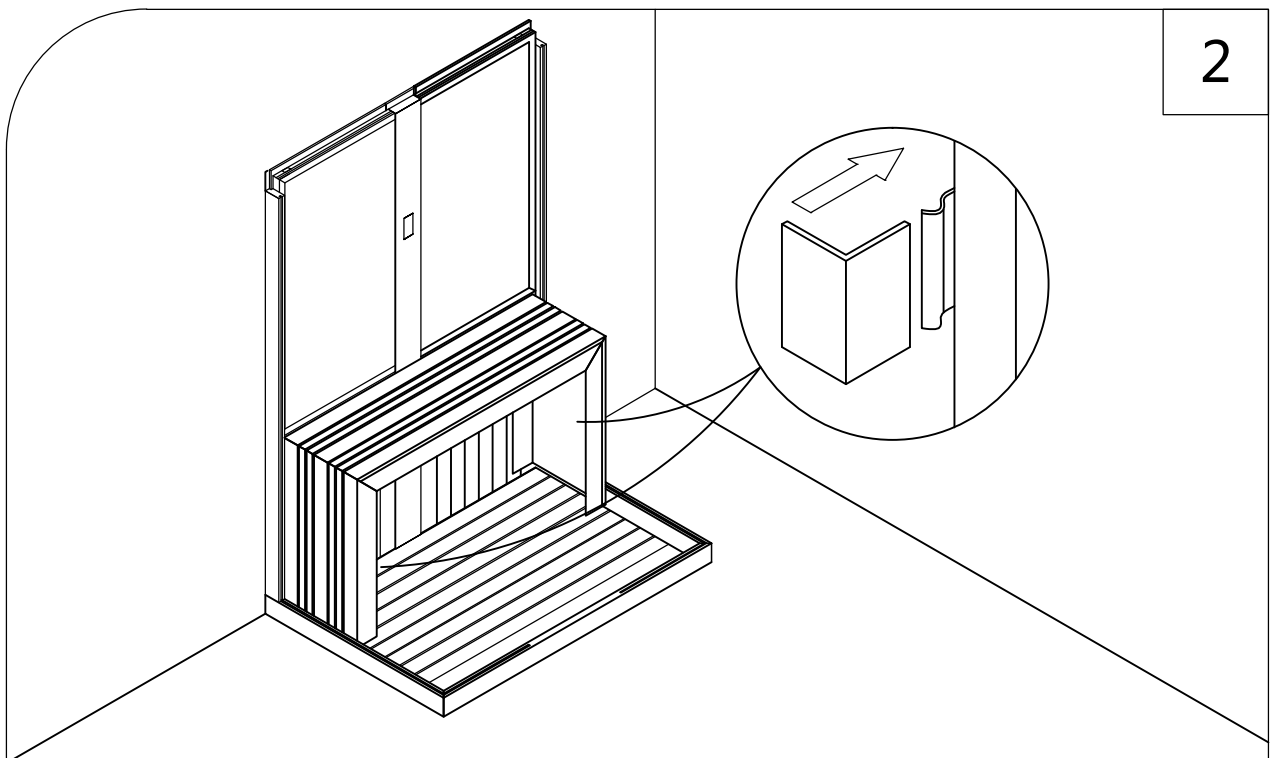
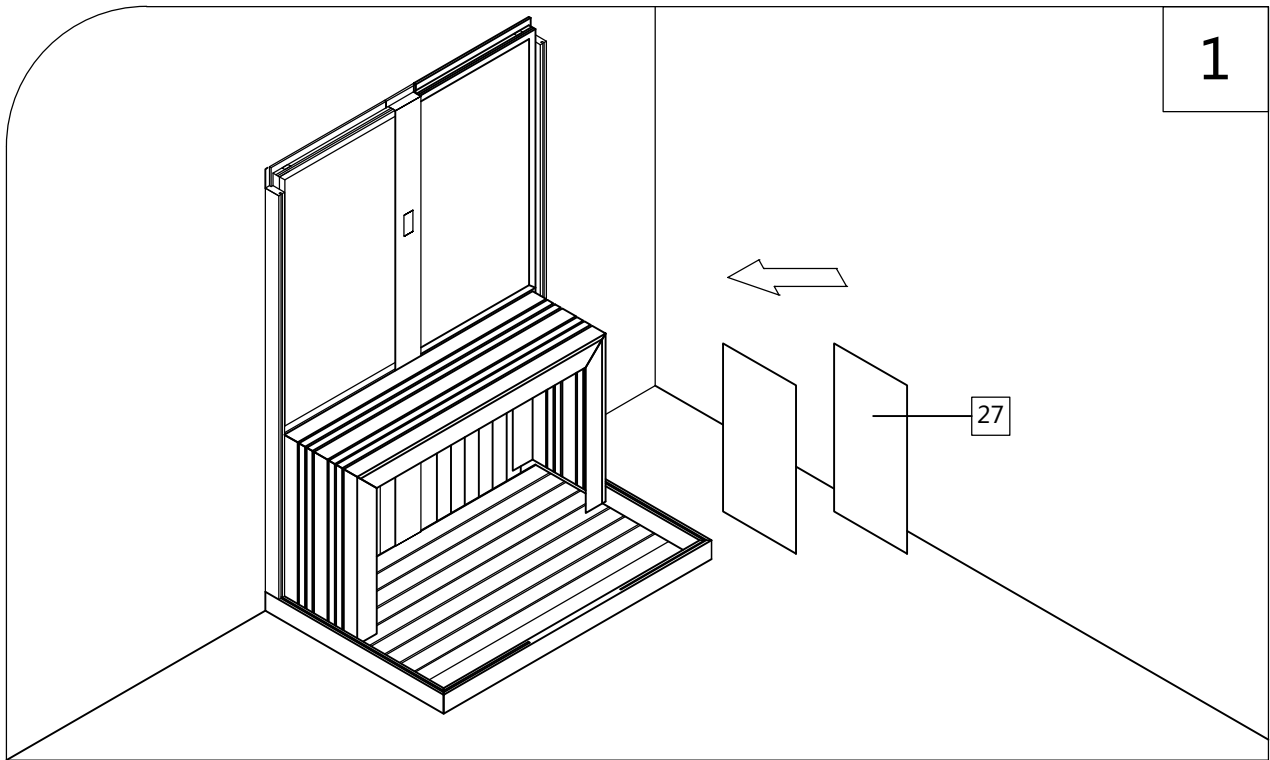
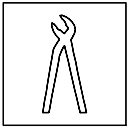


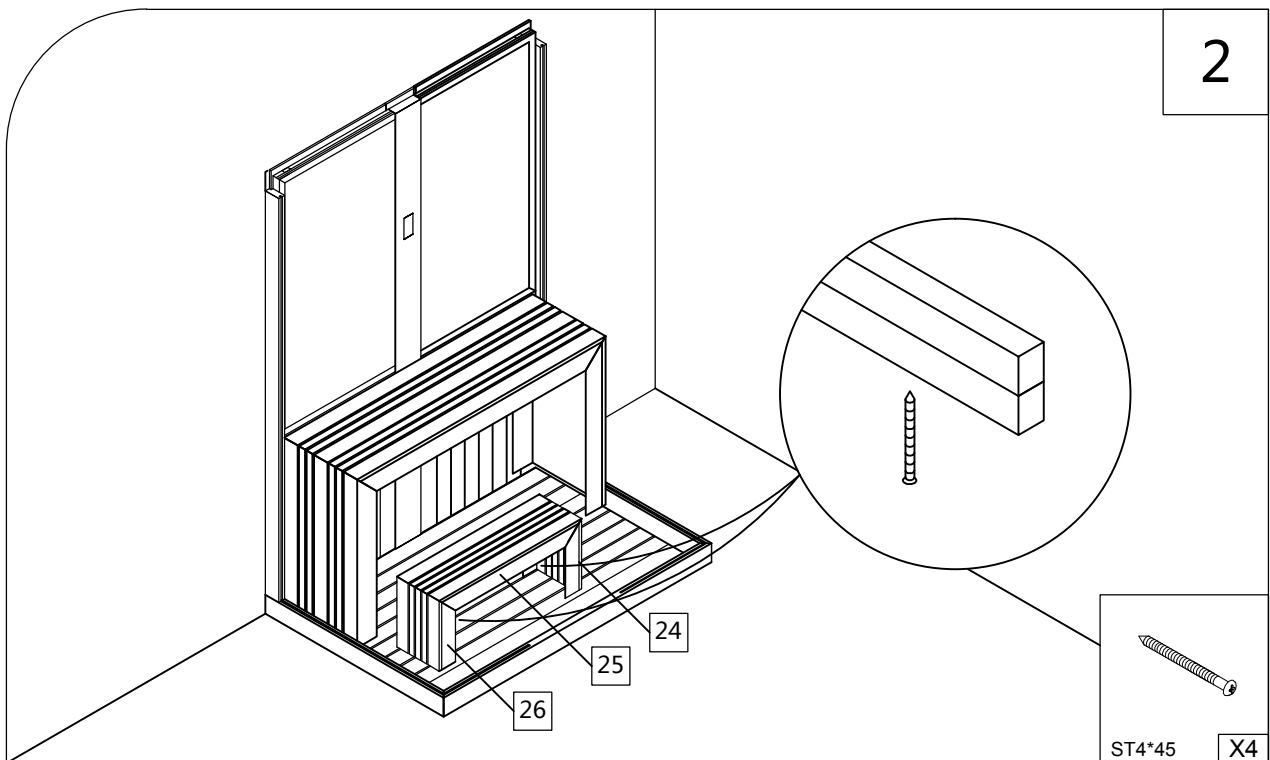
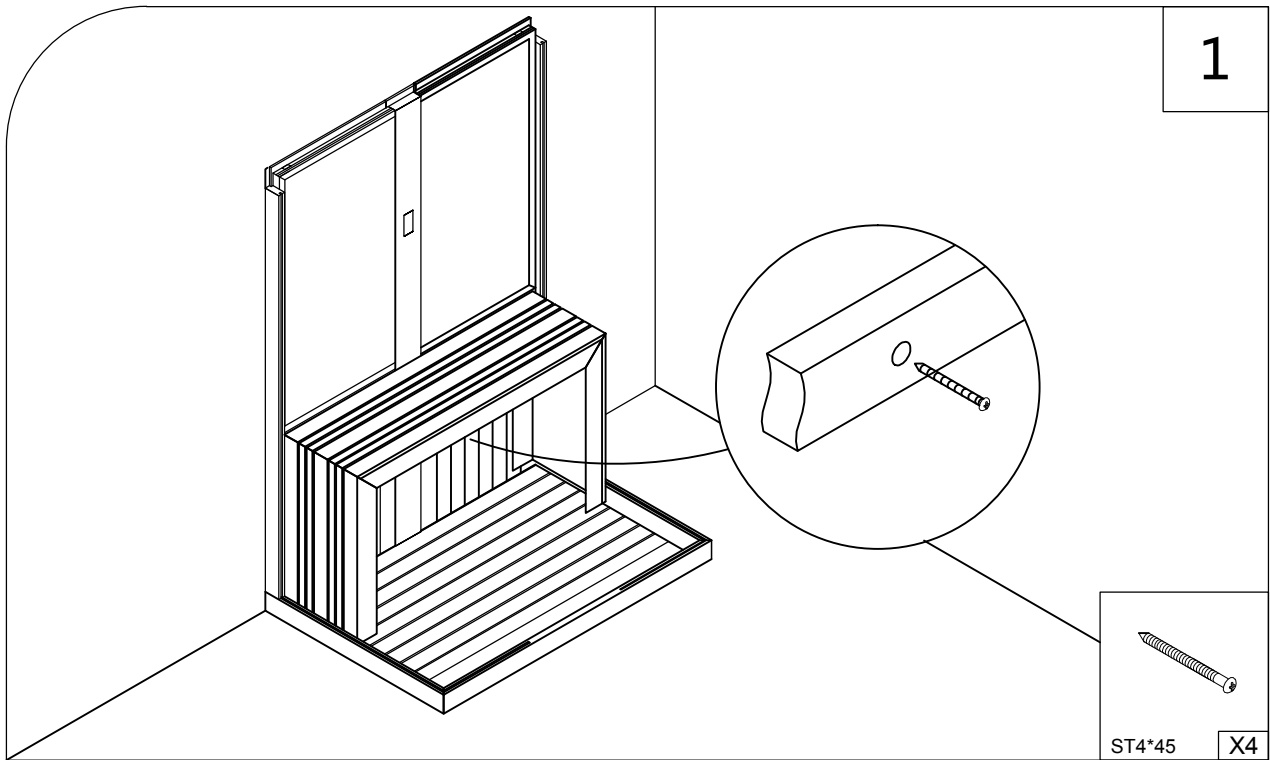
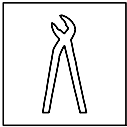


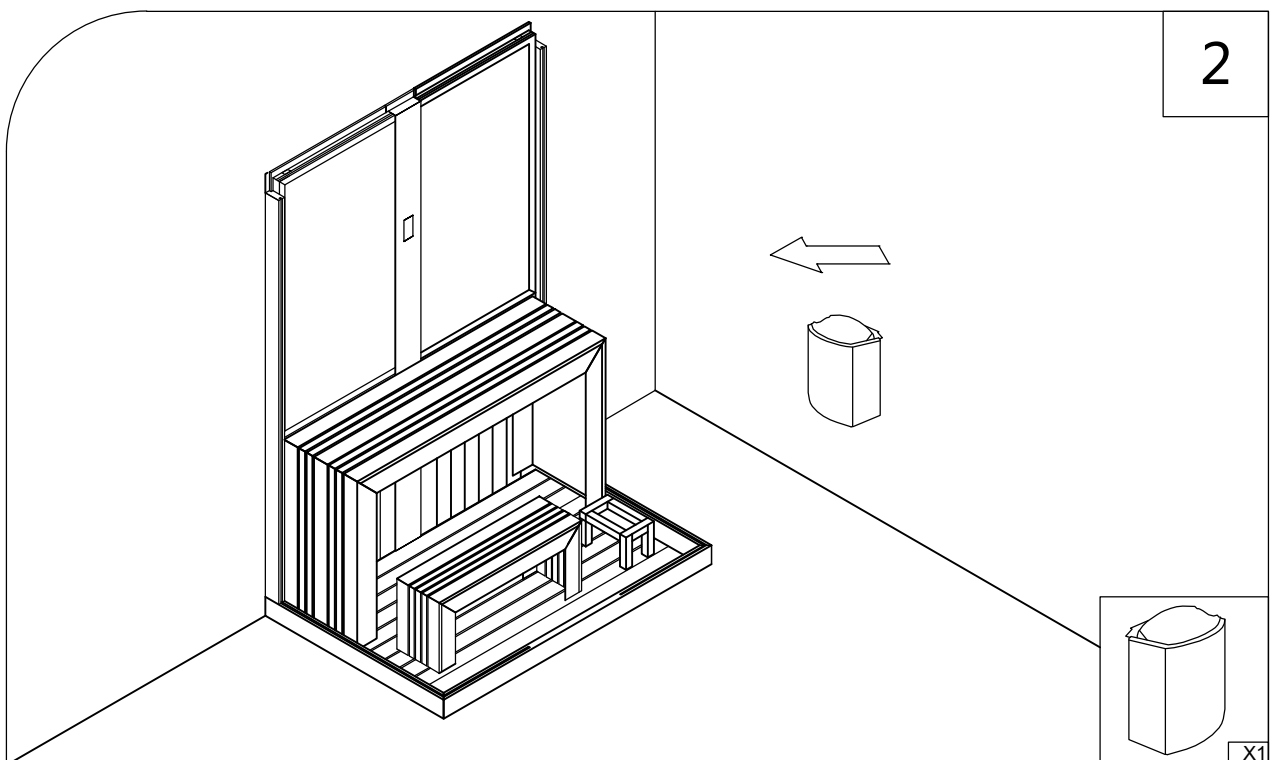
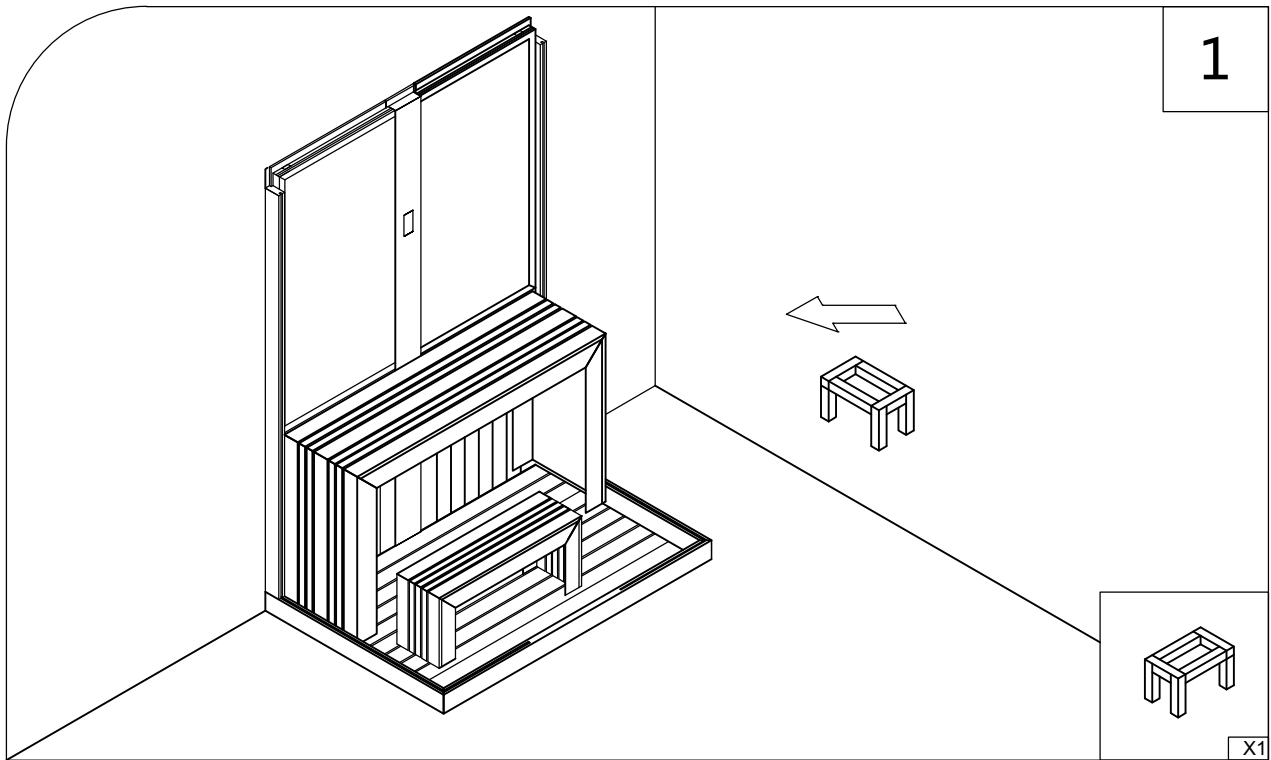
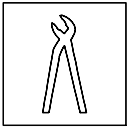


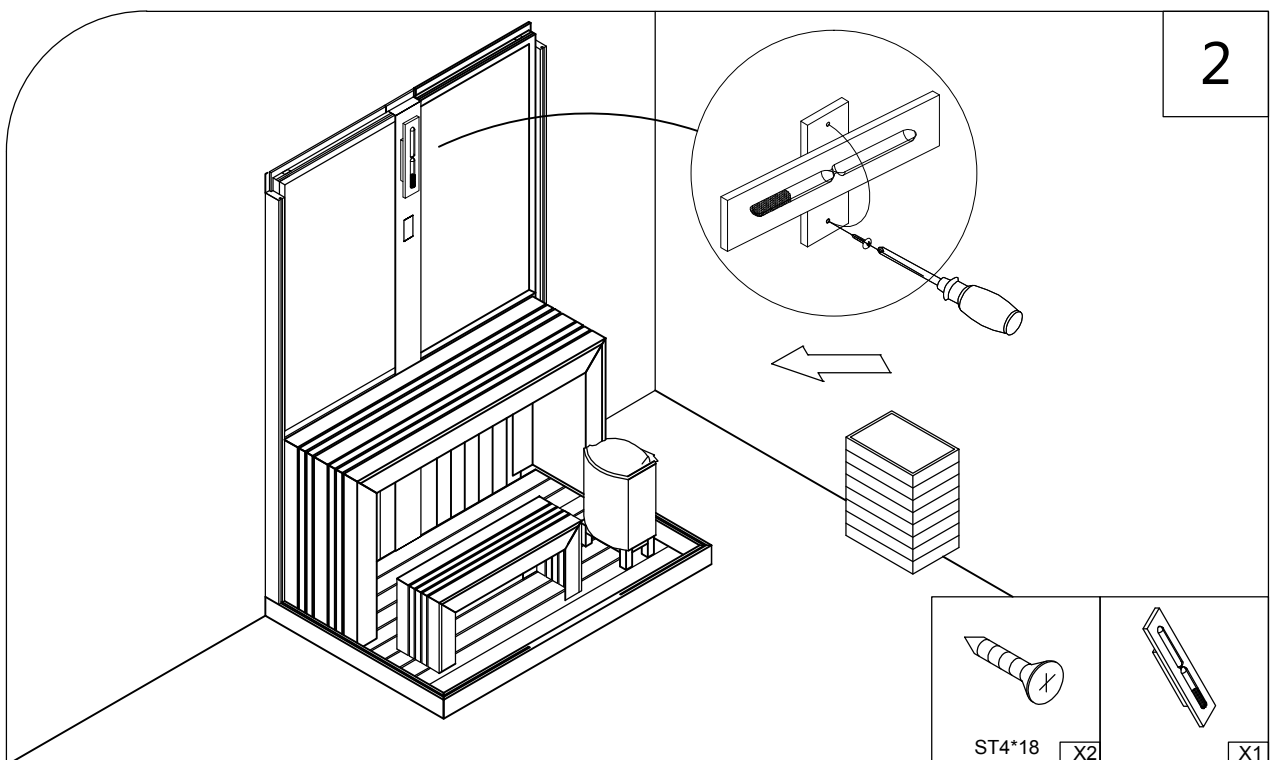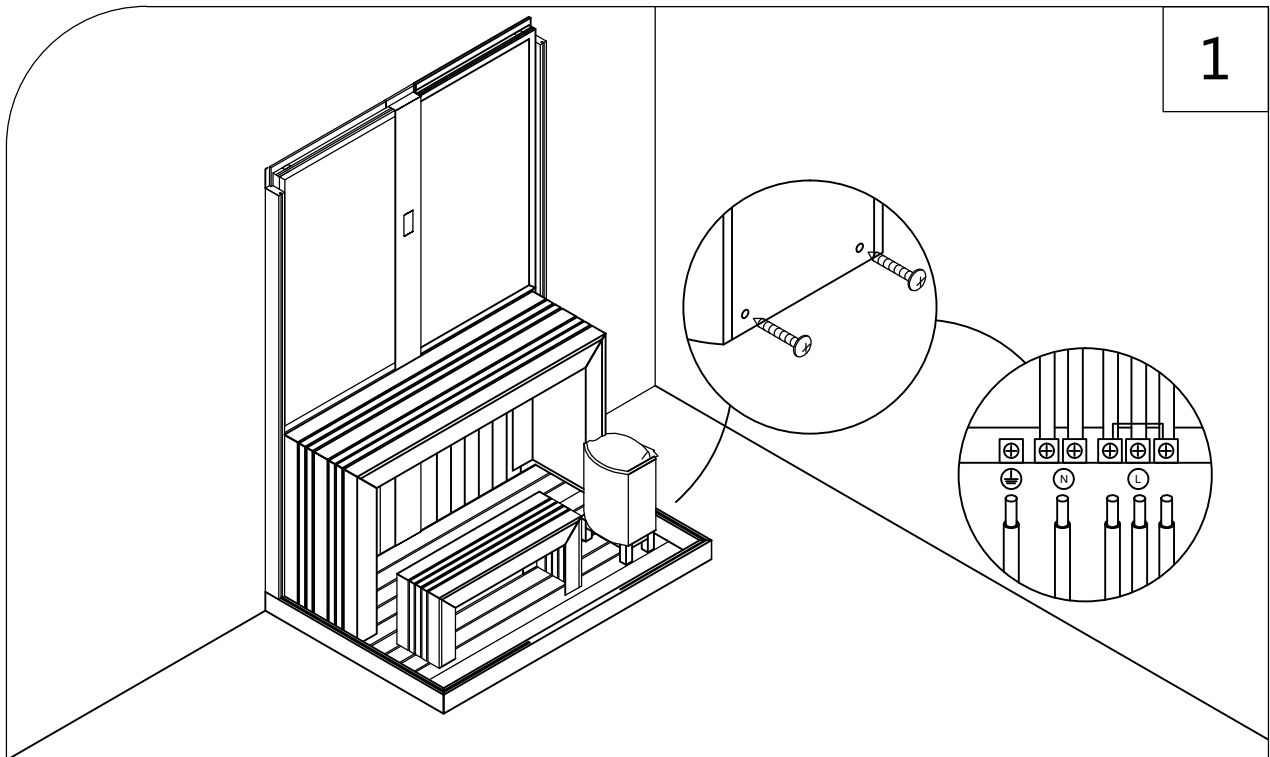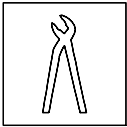


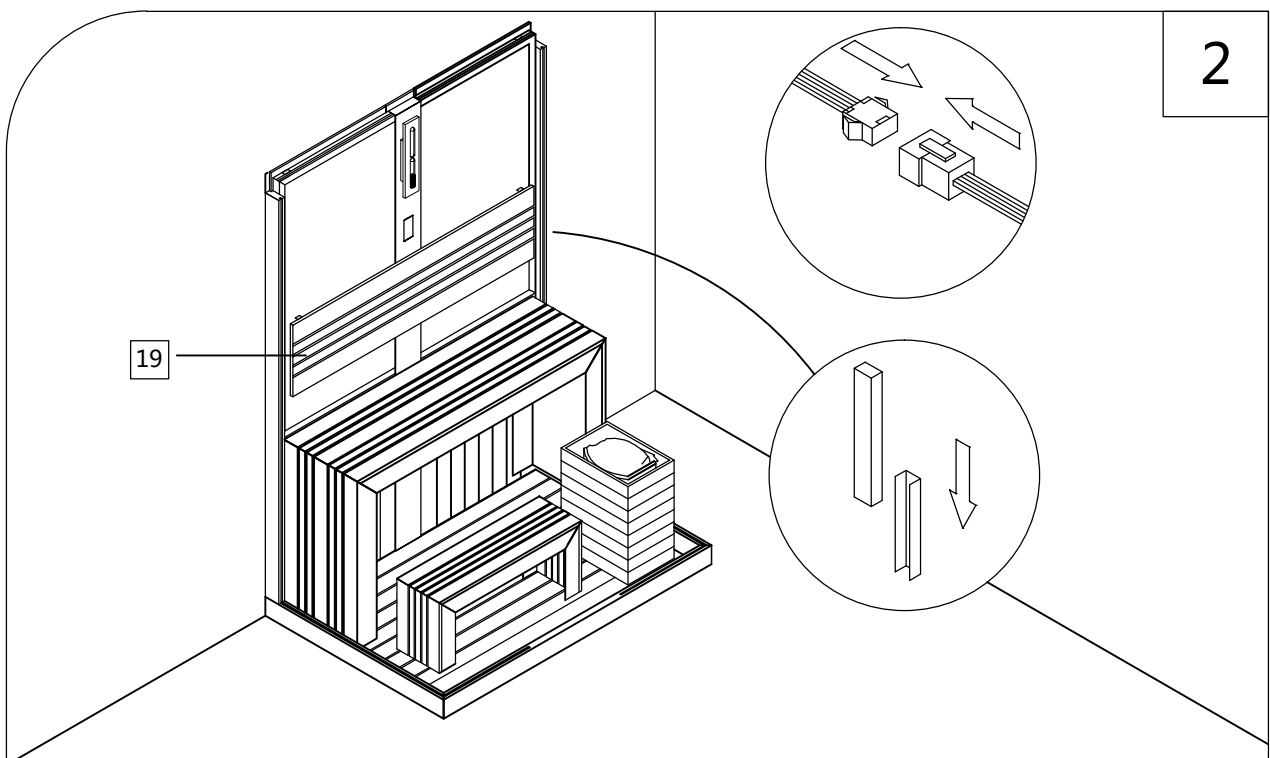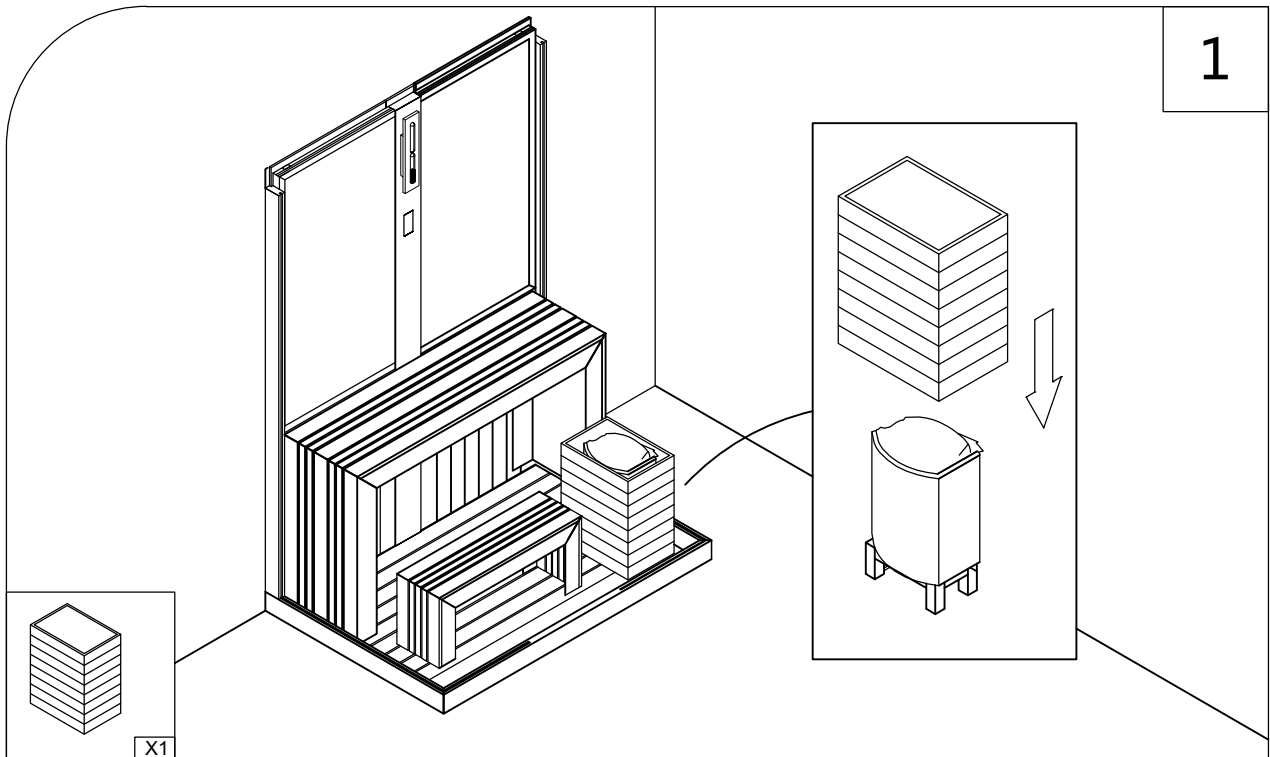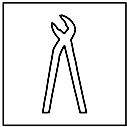

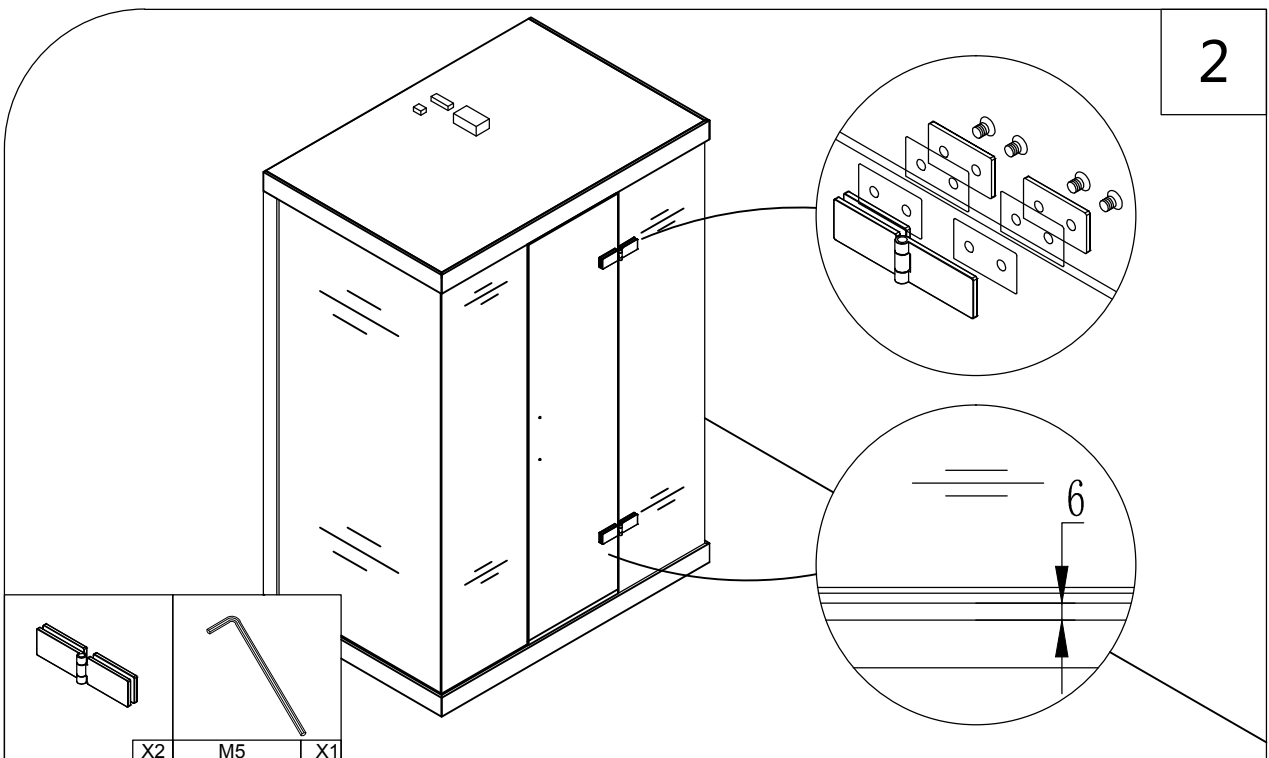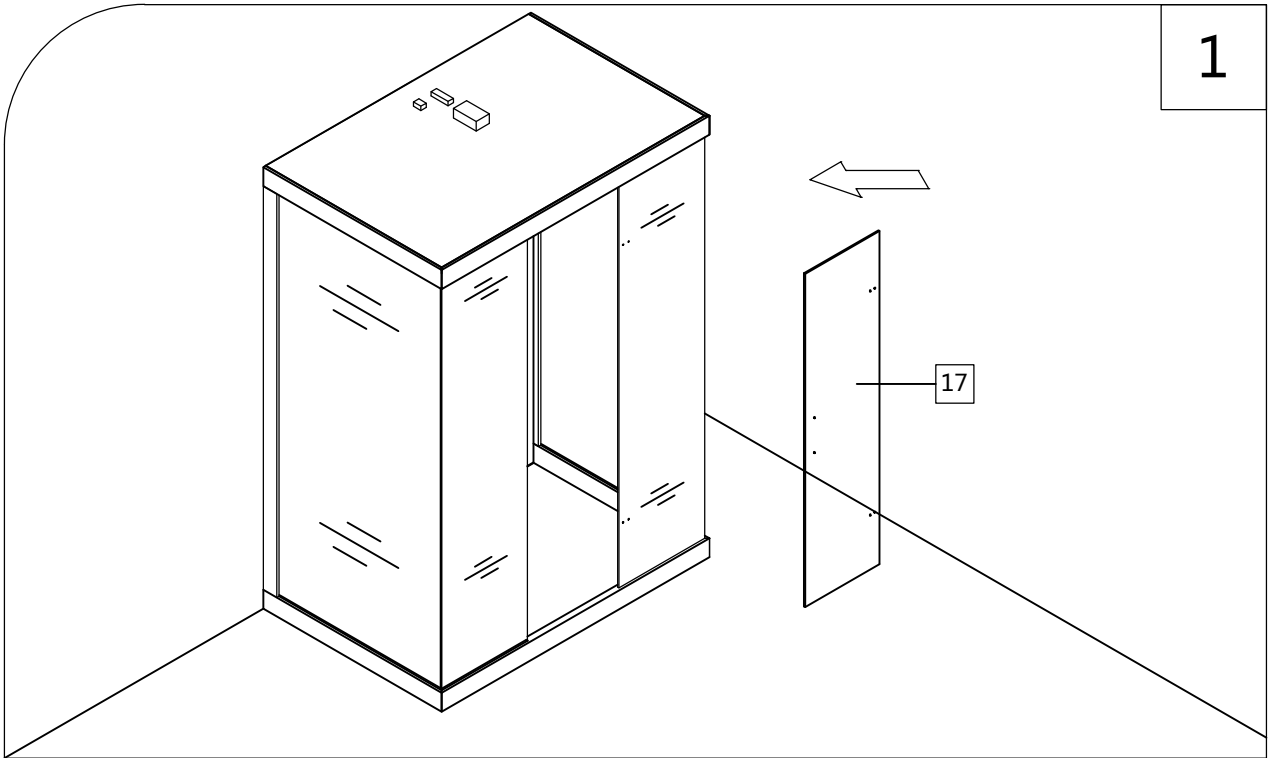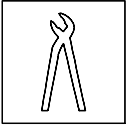


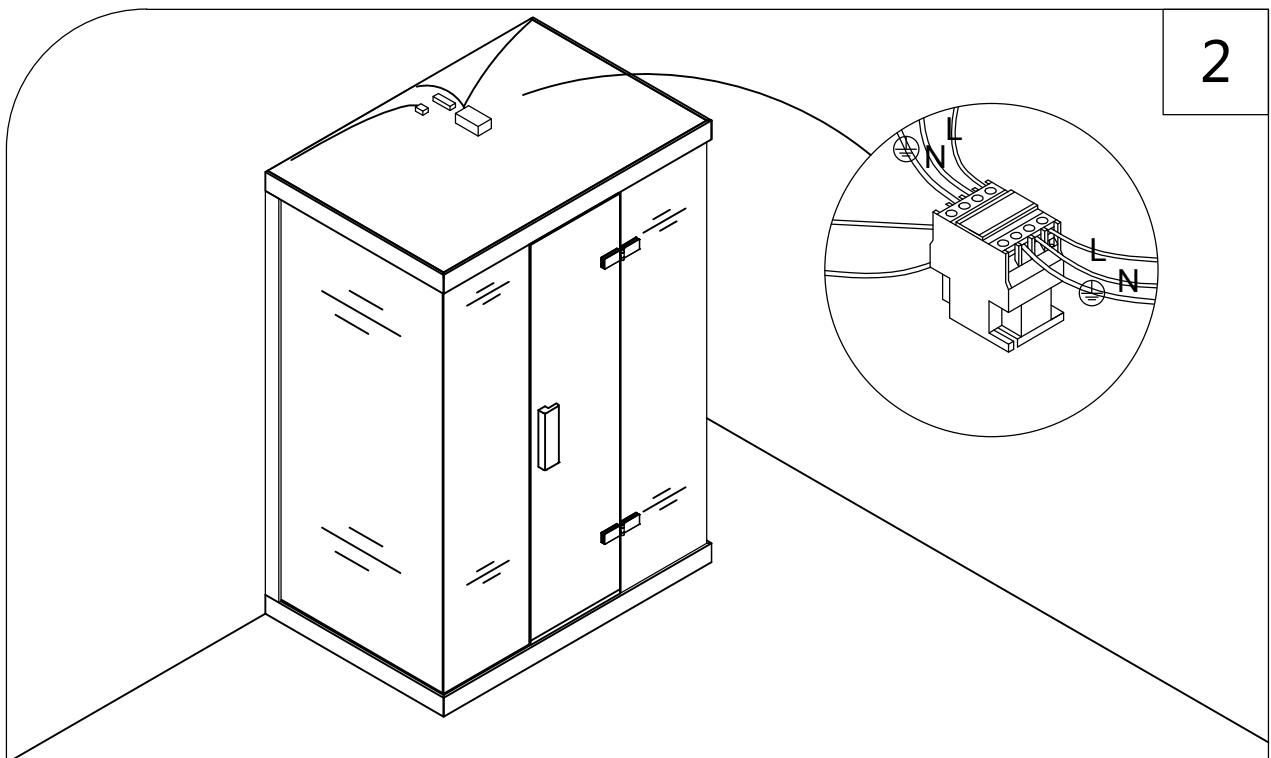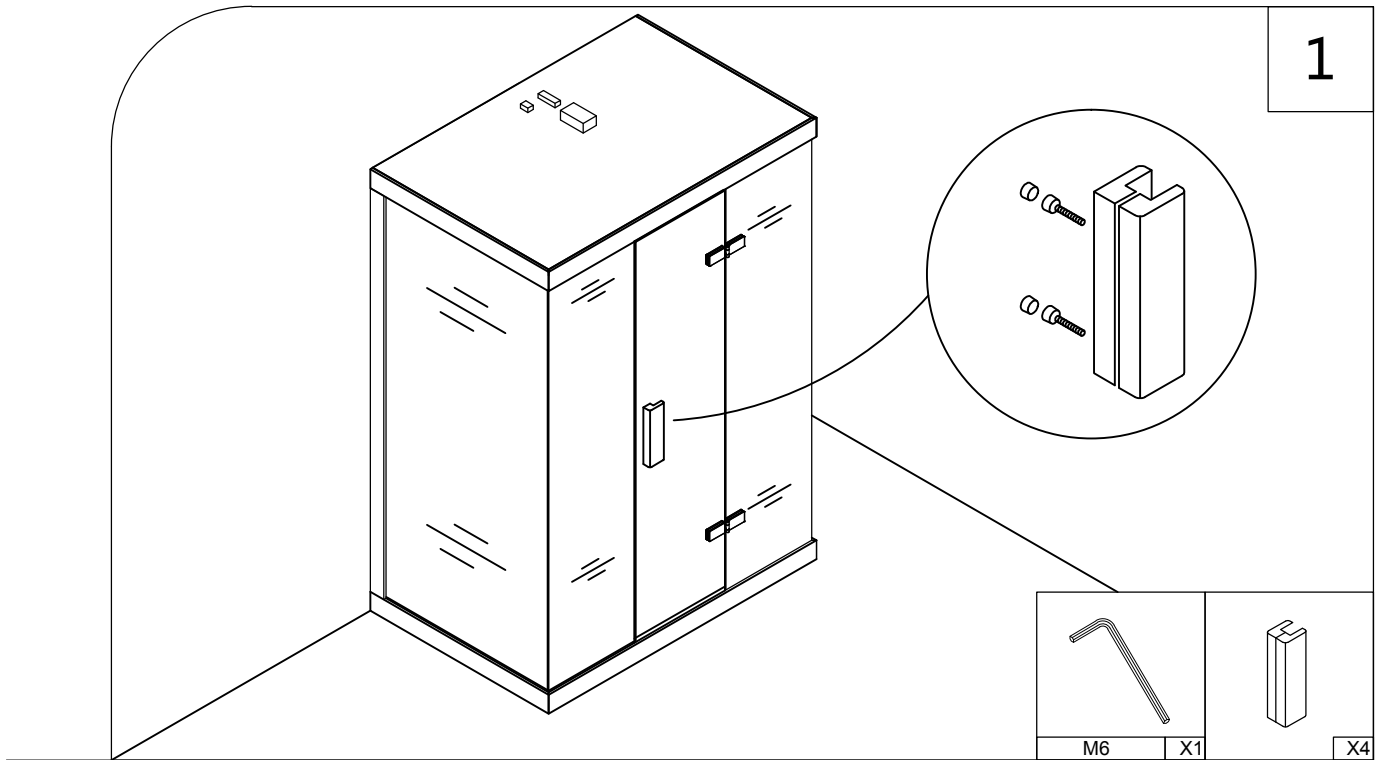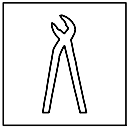

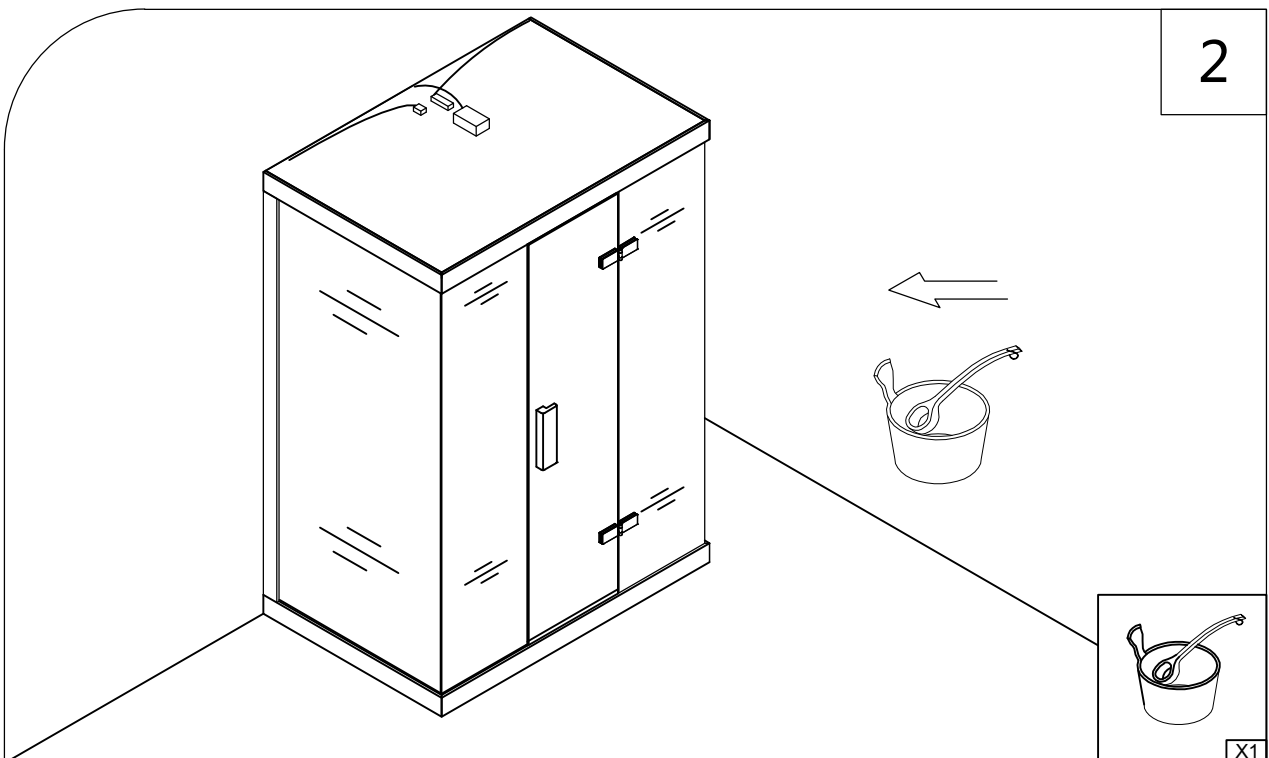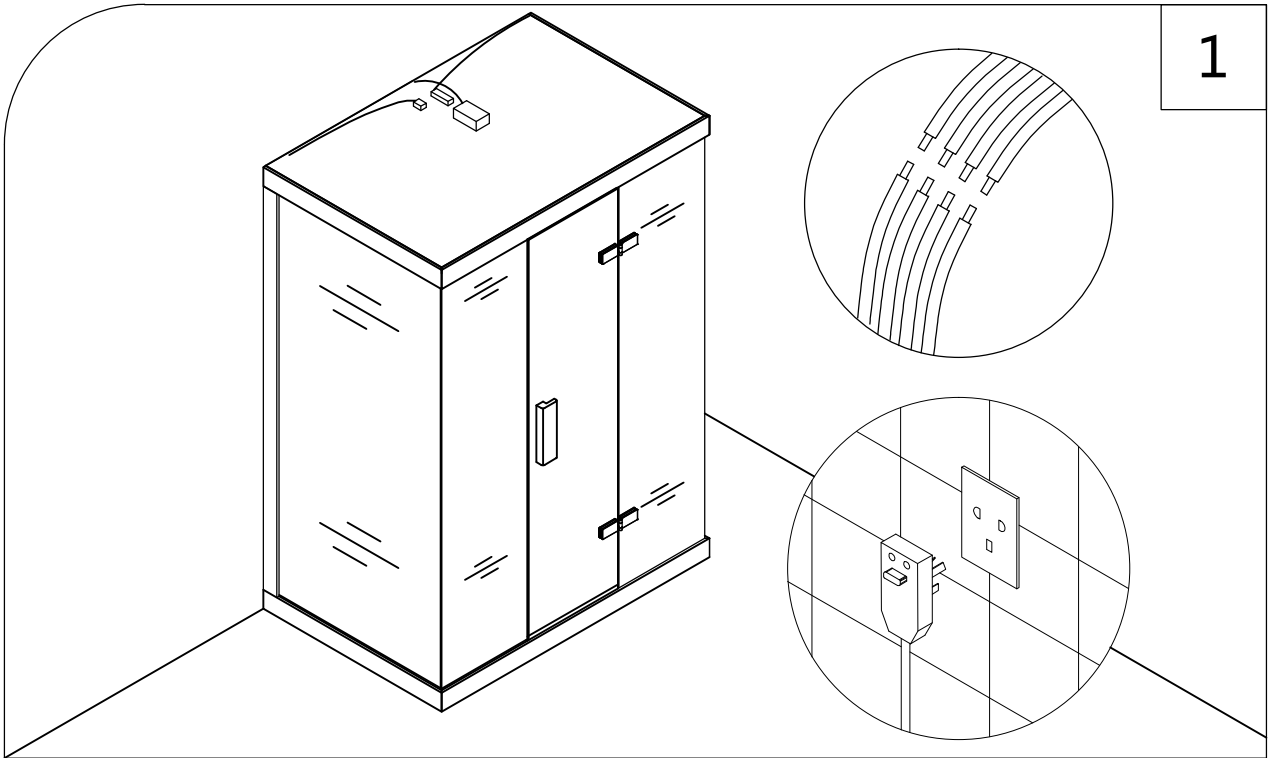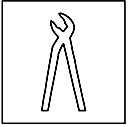

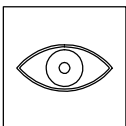

Панель управления

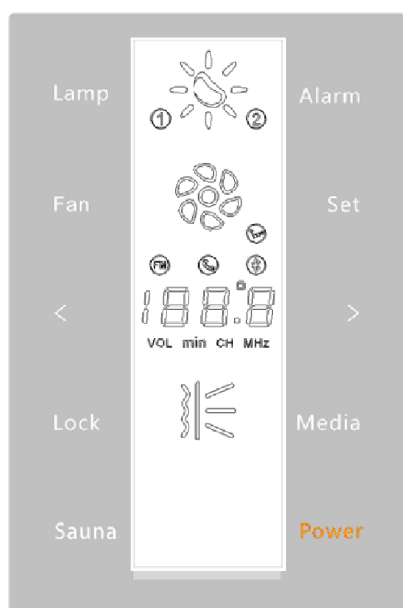

Функции панели управления

1. Включение/выключение

Power

Для включения системы, нажмите кнопку Power

При этом на экране загорится значок  и  значение текущей комнатной температуры.

2. Верхняя и задняя подсветка

Lamp


Для включения и выключения подсветки, нажмите кнопку Lamp

3. Сауна

Sauna

Перед включением необходимо установить время и температуру (см. пункты 3.2. и 3.3.)

Установленная температура  , время 

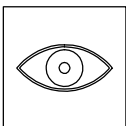

3.2 Установка температуры

3.2.1 Нажмите кнопку **Set**, после чего на дисплее появится установленное значение температуры "C", затем быстрым нажатием кнопок **<** и **>** вы сможете отрегулировать значения температуры (с каждым нажатием t будет меняться на 1 градус C). При нажатии более 2х секунд, температура будет меняться на 1C/0.5с при каждом нажатии. После выбора необходимой температуры система выйдет из режима установки температуры и будет показывать текущую температуру в комнате.

3.2.2 Диапазон установки температуры : 25°C--80°C

3.3. Установка времени

Нажмите несколько раз кнопку **Set** пока на дисплее не отразится **45 min** после чего быстрым нажатием кнопок **<** **>** отрегулируйте необходимое время. При каждом нажатии время будет меняться на 5 минут. При нажатии более 2х секунд, время будет меняться на 5 мин/0.5сек. Если в течении 5 секунд время не выставлено, система посчитает заданным последнее установленное время и выйдет из режима установки времени.


3.4. Диапазон времени для установки 10 --60 минут.

4. FM радио и Bluetooth **Media**

4.1. При первом нажатии кнопки, будет включена функция радио и дисплей будет показывать текущую частоту FM

4.1.1. При повторном нажатии, будут включена функция музыки Bluetooth .

Если Bluetooth включен, дисплей показывает  и значок  без подсветки . Если Bluetooth выключен, значок Bluetooth не подсвечивается.

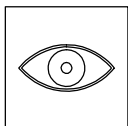

4.2. FM радио

4.2.1 Диапазон частоты FM 87.5MHz--108.0MHz.

4.2.2. Поиск радиочастот

4.2.2 Нажатие кнопки  будет добавлять 0,1 MHz. При нажатии  более 2х секунд, система будет искать станции увеличенной частоты автоматически. При достижении частоты 108.0 MHz, система вернется к изначальному значению. Аналогичным образом, с помощью кнопки  вы можете искать каналы на более низких радиочастотах

4.2.4. Сохранение каналов

После того как вы нашли нужный канал, нажмите несколько раз кнопку  пока на дисплее не появится  без подсветки. Затем, нажмите   для выбора места, после чего нажмите  в течении 3х секунд, чтобы канал установился в нужном вам месте.

4.2.5. Если вы хотите убрать какой то канал, нажмите кнопку  несколько раз пока на дисплее не загорится  в активном режиме. Затем, нажмите   для выбора канала, через 5 секунд система выйдет из опции выбора и будет показывать на дисплее текущую частоту FM.


4.3. Музыка Bluetooth



4.3.1. Используйте телефон для поиска и выбора девайса PROW-BT

4.3.2. Когда Bluetooth соединен с телефоном, дисплей показывает  без вспышки. Если соединения нет, дисплей будет показывать  в мигающем режиме.

4.3.3. Когда музыка на телефоне включена, нажмите кнопку  на 3 секунды для ее остановки. Нажмите кнопки  или  для выбора предыдущей или последующей муз композиции.

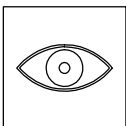

5. Изменение громкости

5.1. Диапазон громкости предусматривает 20 положений - 4db каждое (80db-0db). Во время изменения громкости дисплей будет подсвечиваться и последнее значение будет считаться установленным значением громкости.

5.2. Нажмите **Set** несколько раз пока не появится надпись **VOL**

Нажмите кнопку  или  для изменения громкости на 2db. При нажатии кнопок более чем 2 секунды, громкость будет меняться с периодичностью 10db/2S. Если по истечении 5 секунд, вы не выбрали с помощью кнопок   определенный диапазон громкости, система примет за установку последнюю выбранную позиции и выйдет из режима регулировки громкости.

6. Озон

Нажмите кнопку **Power** для выключения системы, после чего генератор озона включится автоматически, чтобы произвести дезинфекцию инфракрасной сауны.

7. Нажмите кнопку **Alarm** для проверки сигнализации, после чего на дисплее отразятся сигнальные символы и включится звуковой сигнал. Нажмите кнопку **Power** для остановки сигнала тревоги и система будет выключена.

8. Блокировка

Если в течении 3х минут Вы не произведете никаких действий с панелью управления, включится режим блокировки и на дисплее отразится значок . Нажмите любую клавишу на 3 секунды для разблокировки системы, при этом значок пропадет с экрана.